

The Intelligent Surveillance Solution

Solutions pour surveillance intelligente

Titan NVR Manuel de l'utilisateur NuClient


Ver. 1.3.0.120426.00

		<u>Sommaire</u>		
		n /Désinstallation(Windows)		
	Installation / Désinstallation (Mac)			
3	Serveur P	rincipal/Architecture des sous-serveurs	12	
		on		
		ion et Sortie du système		
	_	des informations sur la version		
7		ale de l'Interface		
	7.1 Menu		17	
	7.2 Vue	en direct	18	
	7.2.1	Liste de vues	19	
	7.2.2	Liste de contenus	19	
	7.2.3	Panneau de contrôle du PTZ	19	
	7.2.4	Panneau de contrôle des E/S	19	
	7.2.5	Panneau de propriétés des contenus	20	
	7.2.6	Panneau d'évènements	21	
	7.2.7	Panneau de vue	22	
	7.2.8	Barre de statut	22	
	7.2.9	Barre d'outils	22	
	7.3 Relea	cture (Relecture)	23	
	7.3.1	Panneau de Recherche	23	
	7.3.2	Frise chronologique / Tmeline	23	
	7.3.3 Na	avigation temporelle / Barre d'outils de Vue	24	
8	Configure	r	25	
	8.1 Conf	igurer les vues	25	
	8.1.1	Ajouter une Vue	26	
	8.1.2	Ajouter des caméras à visionner	28	
	8.1.3	Supprimer une caméra du visionnage	30	
	8.1.4	Ajouter un Tour de vues (view tour)	31	
	8.1.5	Rechercher une vue	34	
	8.1.6	Effacer une vue	34	
	8.1.7	Dupliquer une Vue ou un Tour de vues		
	8.2 Config	jurer le contenu		
	8.2.1	Ajouter la fusion d'image		
	8.2.2	Exemple de fusion d'image		
	8.3 E-cart	e		


8.3.1	Edition de l'E-carte	44
8.3.2	Propriétés	50
8.4 Conf	iguration des applications	51
8.4.1	Général	51
8.4.2	Interface d'utilisateur	53
8.4.3	Fonctions	56
8.5 Conf	igurations de l'Export/Import	58
9 Regarder	r une vidéo en direct	59
9.1 PTZ		59
9.1.1	PTZ Optique	59
9.1.2	PTZ Numérique	60
9.1.3	Le PTZ ImmerVision	64
9.1.4	Les Modes de PTZ ImmerVision	66
9.1.5	Le Mode fisheye de VIVOTEK	70
9.2 Con	tenu de la barre d'outils	73
9.2.1	Relecture Instantanée (Instant Relecture)	73
9.2.2	Capture d'image /Snapshot/	74
9.2.3	PTZ	77
9.2.4	Enregistrement Vidéo Manuel	77
9.2.5	Audio	77
9.2.6	Connexion	78
9.2.7	Paramètres de Connexion	78
9.4 Liste	d'évènements	79
9.5 Conf	iguration du Joystick	81
10 Regard	der une Vidéo enregistrée	83
10.1 Ch	ercher dans la Frise chronologique	83
10.2 Co	ntenu de la barre d'outils	88
10.3 Par	nneau de contrôle du Relecture	88
10.3.1	Contrôle du Relecture	89
10.3.3	Commande de Navigation dans les évènements	90
10.4 Exp	portation Vidéo	91
10.5 Ca	pture d'écran / Impression	93
10.6 Re	cherche de mouvement	94
11 Backup		98

1 Installation / Désinstallation (Windows)


1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM et double cliquez sur **Setup.exe** pour commencer l'installation.

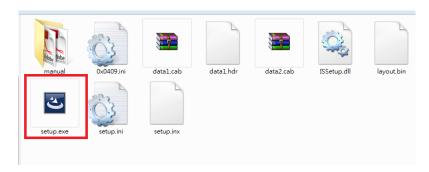


2. Appuyez sur le bouton **Suivant** (Next).

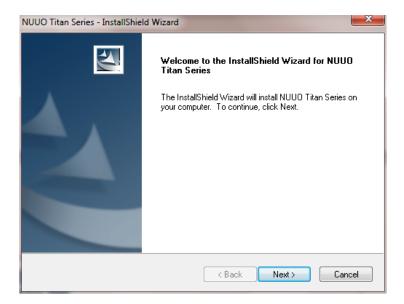

3. Acceptez le **License Agreement** et cliquez sur le bouton **Suivant** (Next).

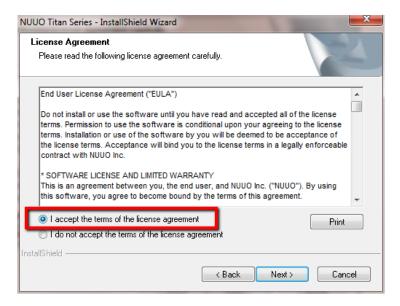


4. Entrez votre nom ainsi que le nom de votre entreprise puis cliquez sur le bouton **Suivant** (Next).

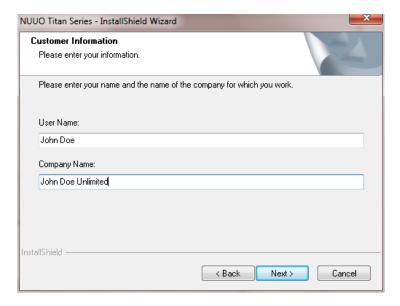


1. Il y a deux types d'installation : la **Complète** et la **Custom** (personnalisée).


Complète: Installe tous les éléments du dossier.

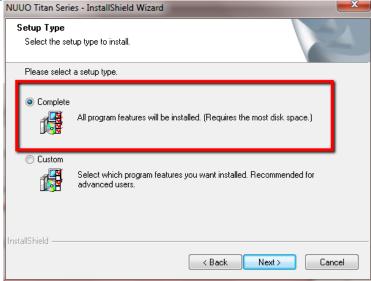

• **Custom**: Installe une sélection personnalisée des applications et permet de choisir l'emplacement du fichier d'installation.

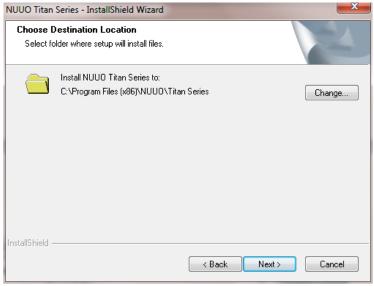


Choisir le fichier d'installation

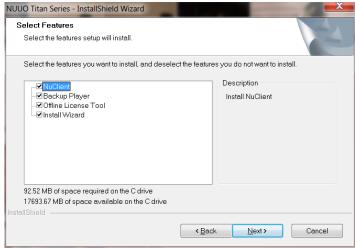


Choisir les programmes à installer


2. Cliquez sur le bouton **Installer** pour commencer l'installation.

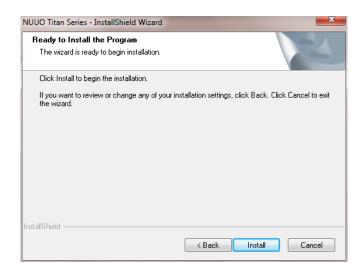


3. Le système est en cours d'installation.

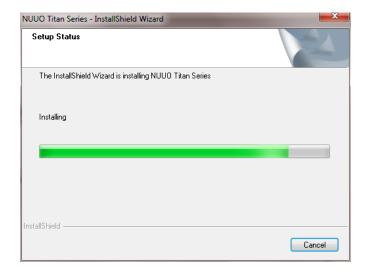

4. Après que les fichiers aient été correctement installés, l'installateur va désactiver la fonction UAC de Windows ; si la fonction UAC n'est pas désactivée, il faudra alors redémarrer l'ordinateur.

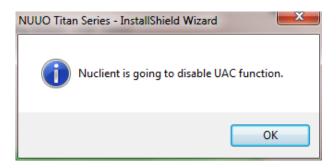

5. Choisissez **Oui** (Yes) pour redémarrer immédiatement, ou **Non** (No) pour redémarrer plus tard, et cliquez sur **Terminer** (Finish).

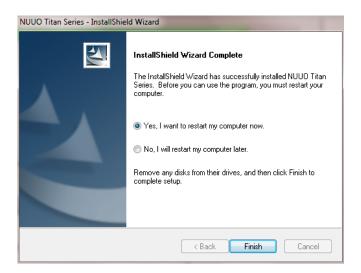

6. Après le redémarrage de Windows, l'installation est terminée. Après que le système ait été installé avec succès, vous devriez le retrouver dans le Menu de Démarrage et vous pouvez commencer à utiliser l'application.

Configuration minimum requise pour le PC Client			
CPU	Intel Core 2 Duo, 2.6GHz		
Carte	OpenGL 2.0 and later		
Affichage	·		
Système	Windows XP 32 bit	Windows 7 32/64 bit	
d'Exploitation			
RAM	1GB 2GB		
Interface	Navigateur internet HTTP - Internet		
Utilisateur	Explorer 8 et versions supérieures		
	2. Programme NUUO client		

2 Installation / Désinstallation (Mac)

1. Insérez le CD dans votre lecteur CD-ROM et double cliquez sur **NUUO Titan Series.mpkg** pour commencer l'installation.



2. Séléctionner la Langue et cliquez sur Continuer.



3. Cliquez sur le bouton **Continuer** et acceptez le **License Agreement**.




- 4. Vous pouvez choisir deux types d'installation : **Install** et **Customize** (personnalisé).
- Installer : Installe tous les éléments du dossier d'installation.



 Customize : Installe une sélection personnalisée des applications.



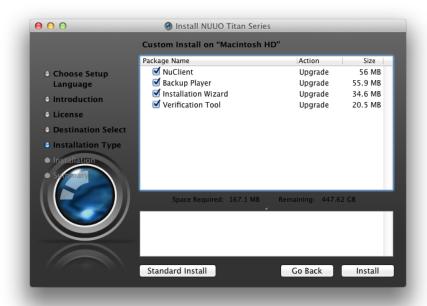


Sélectionnez les programmes que vous souhaitez installer



Pour cette version, seul le "disque dur système" supporte l'installation.


5. Cliquez sur **Installer** (Install) pour démarrer l'installation.

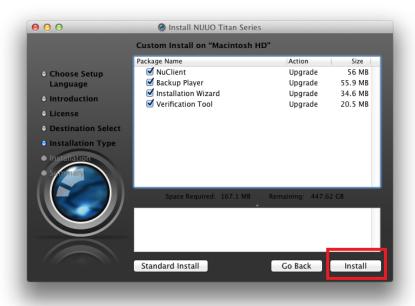

6. Le système est en cours d'installation.



7. Cliquer sur **Fermer** (Close) pour terminer l'installation.

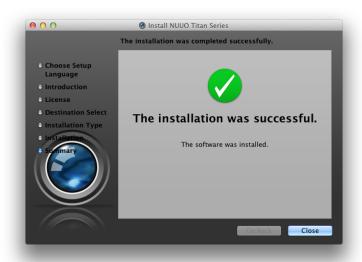

8. Une fois l'installation terminée, vous devez la trouver dans vos **Applications**, et vous pouvez commencer à l'utiliser.

Client PC Minimum Requirements			
CPU	Intel Core 2 Duo, 2.6GHz		
Display Card	OpenGL 2.0 and later		
Système	Windows XP 32 bit	Windows 7 32/64 bit	
d'Exploitation		Mac 10.6/10.7	
RAM	1GB	2GB	
Interface	3. Navigateur Internet HTTP - Internet Explorer		
Utilisateur	8 ou supérieur et Firefox 7.0.1		
	4. Programme NUUO client		

Nous vous déconseillons l'utilisation des cartes graphiques intégrées (on-board graphics card) qui vous rendrons une performance basse. Lorsque vous utilisez ce type de cartes, le programme NuClient peut ouvrir des fenêtres "pop up" affichant le message suivant: "Videos cannot be displayed on the Client PC with on-board graphic card".

Nous vous recommandons également de mettre à jour les drivers (pilotes) de vos cartes graphiques.


Le système nécessite que OpenGL 2.0 (ou version supérieure) soit installé. Un message d'erreur apparaîtra si le système ne le trouve pas.

La résolution minimale supportée est 1024x768. NuClient ne fonctionnera pas avec une résolution inférieure.

3 Serveur Principal/Architecture des sous-serveurs

Une des architectures les plus avancées de Titan est celle qui relie le Serveur Principal aux Sous-serveurs. Dans cette architecture, Titan n'est pas qu'un simple appareil d'enregistrement, mais c'est surtout un pont reliant entre eux de nombreux serveurs NVR Titan.


Du point de vue utilisateur, il n'y a plus besoin de se connecter aux différents serveurs l'un après l'autre. Avec la technologie NVR Titan, vous vous connectez à un seul serveur Titan et vous pouvez visionner à distance les autres NVR Titan. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, référez vous au « Manuel d'utilisateur du Serveur TITAN ».

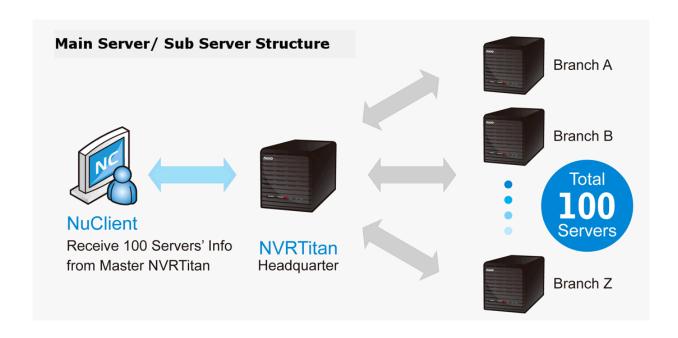


4 Connexion

Quand l'application est lancée, une fenêtre de connexion apparaît. Entrez l'adresse du serveur auquel vous souhaitez vous connecter,


le nom d'utilisateur, et le mot de passe.

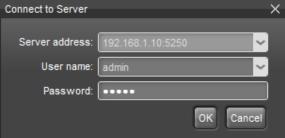

Après avoir entré correctement les informations d'utilisateur et de serveur, vous arrivez sur l'interface principale du système.

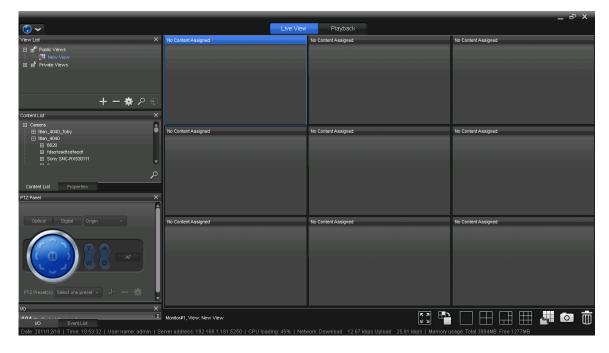


Si un nombre trop important de clients tente de se connecter au même moment à un serveur à distance, un message d'erreur apparaîtra, annonçant que le nombre maximum de connexions a été atteint.

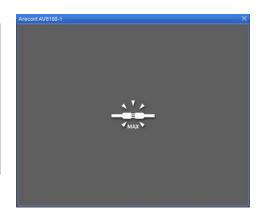


5 Déconnexion et Sortie du système


 Pour vous déconnecter du système, allez dans Menu / Déconnexion (Log out).

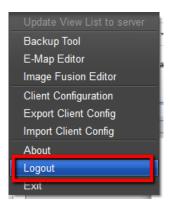


2. Si vous avez effectué des changements de configuration, au moment de la déconnexion, une boîte de dialogue vous demandera confirmation. Pour mettre à jour ces changements, cliquer sur **Oui** (Yes).

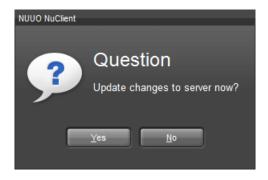

3. Une barre de statut affiche la progression de la mise à jour.




4. Une fois la mise à jour terminée, vous êtes déconnecté du système et la <u>fenêtre de connexion apparaî</u>t.






Votre moniteur principal et votre moniteur secondaires seront fermés quand vous vous déconnectez.

5. Après déconnexion, le système est toujours actif et reste dans la mémoire principale. Pour fermer complètement le système, cliquer sur **Sortir** (Exit).

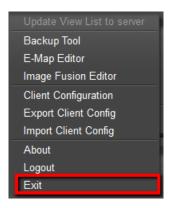

6 Affichage des informations sur la version

 Pour savoir quelle est la version de votre NuClient, cliquez sur A propos (About).

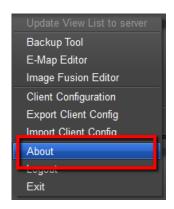

2. La boite de dialogue montre la version du firmware, les informations concernant les droits, et aussi le lien vers la page internet principale de NUUO et le site d'assistance technique.





http://support.nuuo.com est le site d'assistance technique de NUUO.

Vous y trouverez de nombreuses informations techniques, incluant les FAQs, les fiches techniques produits, et les informations de contact technique.


Main Page Aperçu: NVRmini2 supported camera (v1.0) NVRmini supported camera spec (v2.7) NVRmini supported camera on Mobile Devices & Stream Profile feature (v2.7) navigation Main Page NVR IP+ supported camera (v3.5) How to NVRmini TOP 10 questions FAQ Compatible hardware NVRmini2 FAQ Supported cameras Calculator (IP+) Supported cameras Compatible hardware (NVRmini) Software Download DVR spec Calculator Device Pack search Spec Go Search DVR specifications (DVR cards comparison matrix) toolbox NVRmini specification What links here Related changes NVR/DVR/Hybrid software features Upload file NUUO NCS features (CMS) Special pages Printable version Input/Output devices Permanent link Support Troublochooting

7 Vue générale de l'Interface

Ce chapitre décrit brièvement les éléments de l'interface et leurs fonctions.

7.1 Menu

En cliquant sur **Menu**, les fonctions suivantes apparaissent :

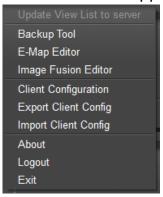


- Mettre à jour la liste des vues sur le serveur: Soumettez les changements que vous avez effectué pendant votre session. Si vous n'avez pas les « privilèges » pour modifier une Liste de vues (View List), un message d'erreur apparaît quand vous essayez de la mettre à jour. Nb :Les privilèges d'utilisateurs sont configurables sur le serveur.
- Outil de Backup: Enregistre les Vidéos « comme tel » (as is) dans des fichiers locaux.
- Editeur E-carte: Ouvre l'éditeur de Plan/Carte dans lequel vous pouvez insérer des plans, et ajouter des marqueurs pour indiquer l'emplacement des caméras et des E/S.
- Editeur de Fusion d'Image: Ouvre l'éditeur de fusion d'image qui vous permet de créer une vue panoramique à partir de plusieurs caméras.
- Configuration Client: Montre tous les paramètres configurables de NuClient.
- Exportation de la Configuration Client: Enregistre sur disque la configuration Client.
- Importation de la Configuration Client: Charge une configuration client à partir d'un disque.
- A propos : Montre les informations relatives à l'application.
- **Déconnexion**: Déconnecte l'utilisateur en cours. (NuClient continue de fonctionner cependant)
- Sortie (Exit): Déconnecte l'utilisateur en cours et Ferme le logiciel NuClient.




Quand vous fermez NuClient, les paramètres d'affichage sont sauvegardés (tel le nombre de moniteurs dans la liste de visionnage). Lors de la prochaine ouverture de NuClient, le logiciel tentera d'ouvrir les paramètres d'affichage précédents.

7.2 Vue en direct

La page de vue en direct affiche les flux vidéos sur une grille. Les types de grilles peuvent être configurés en utilisant la barre d'outils en dessous de la zone de vues.

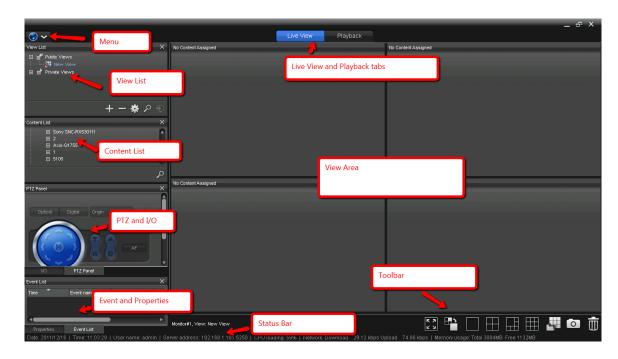

Si vous avez plusieurs moniteurs, l'interface de vue en direct des écrans secondaires est très similaire. La différence majeure réside dans la barre d'outils.

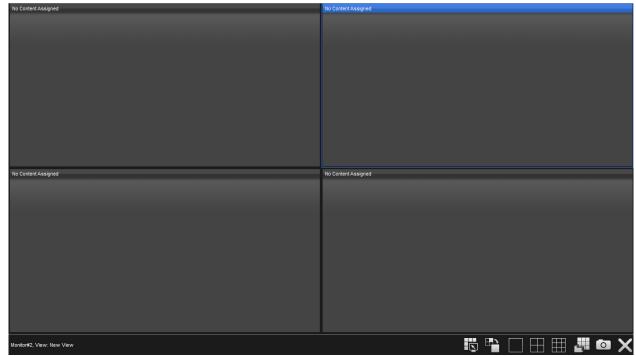

Interface de Vue en Direct sur un écran secondaire

Icône	Définition	
	Passer d'une vue à l'autre	
	(Switch between views)	

×	Fermer la vue en direct sur un moniteur secondaire.

7.2.1 Liste de vues

Une vue est un ensemble de configurations comprenant: type de grille, paramètres des caméras, résolution (aspects ratios), profiles de flux (stream profiles)...

7.2.2 Liste de contenus

Une liste des contenus montre tous les éléments auxquels un utilisateur a accès. Un élément peut être une caméra, un système E/S (entrée/ sortie), une fusion d'image, ou une E-carte.


Chaque module peut être agrandi pour montrer le détail de chaque élément. Agrandir chaque élément permet de voir les dispositifs qui lui sont subordonnés, tels les capteurs (sensors) pour les caméras.

7.2.3 Panneau de contrôle du PTZ

Dans le panneau, vous pouvez contrôler les zooms et mouvements de caméra, qu'ils soient optiques ou digitaux. La fonction PTZ optique ne peut être activée que si la caméra en a la capacité. Le PTZ numérique est le résultat d'un traitement numérique de l'image, cette fonction est donc activée sur toutes les caméras.


7.2.4 Panneau de contrôle des E/S

Le statut des dispositifs E/S est affiché dans un panneau. Vous pouvez activer le déclenchement des signaux de sortie en utilisant ce panneau.

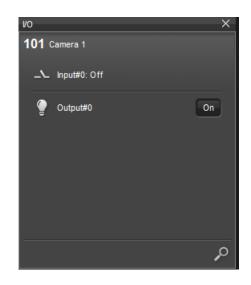



Si le contenu actuel est une fusion d'image, dans ce panneau, tous les dispositifs E/S seront affichés sur une seule liste. Sur le serveur Titan, vous pouvez leur attribuer des noms spéciaux.

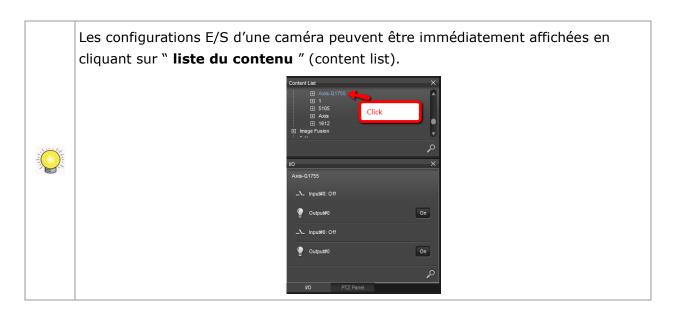

7.2.5 Panneau de propriétés des contenus

Le panneau de propriétés affiche les informations concernant les contenus en cours. L'affichage des informations varie en fonction du type de contenu sur la grille d'affichage, et est en corrélation avec le type d'onglets en cours d'utilisation.

Type de contenu	Informations affichées dans la Vue Directe (Live View)	Informations affichées dans la Relecture (Playback)
	Nom de la Caméra	Nom de la Caméra
Camera	Profil de flux Vidéo	Format Vidéo
	Format Vidéo	Résolution
	Résolution	FPS ou IPS (images par seconde)

	FPS ou IPS (images par seconde) Bit-rate Type d'affichage	Bit-rate Type d'affichage
E-carte	Nom du plan Description du plan	N/A
Nom de la Caméra Fusion d'Image Profil de flux Vidéo Format Vidéo Résolution		Nom de Caméra Format Vidéo Résolution



Le panneau de propriétés des contenus est en lecture seule. Les propriétés ne peuvent pas être modifiées à partir de cette application.




Cliquer sur une icône de caméra dans un E-carte affichera uniquement le nom de la caméra et le format vidéo dans le panneau de propriétés.

7.2.6 Panneau d'évènements

Les évènements des caméras et les dispositifs E/S sont affichés dans ce panneau.

Evènements et E/S sont configurés sur le serveur Titan.

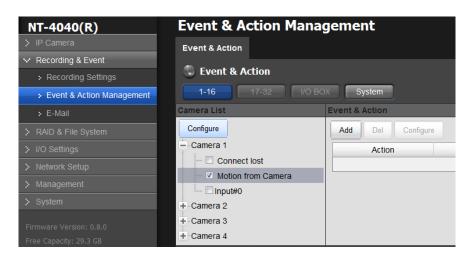



Quand un évènement est déclenché, et qu'il est associé avec une caméra, alors une relecture instantanée (Relecture) de la vidéo apparaît. Un maximum de trois relectures simultanées est possible.



7.2.7 Panneau de vue

C'est la zone principale d'affichage des vidéos. Vous pouvez choisir quel élément sera visionné dans cette zone, vous pouvez enregistrer manuellement, et changer les configurations des flux vidéos.

7.2.8 Barre de statut

Dans la barre de statut, vous pouvez voir en temps réel les éléments suivants: date/ heure, nom d'utilisateur, adresse du serveur auquel vous êtes connecté, utilisation du CPU, utilisation de la mémoire, bit-rates des chargements et téléchargements en cours, et texte personnalisé.

7.2.9 Barre d'outils

La barre d'outils fournit plusieurs boutons d'accès rapide et quelques fonctions très pratiques.



Icône	Définition
K 7	Lancer le mode plein écran
	Passer en mode "grille unique"


Accès à vos grilles préférées. (sont configurable dans le menu « options »)
Changer entre différents types d'affichages de grilles.
Capture photo (extraire une image)
Effacer le contenu du canal sélectionné.



L'affichage plein écran est supporté par la version **desktop** NuClient, mais pas par le navigateur web.

7.3 Relecture (Relecture)

Les panneaux communs sont les mêmes que dans la page de Vue en Direct, à la différence qu'il y a quelques panneaux supplémentaires dans la vue en mode Relecture.

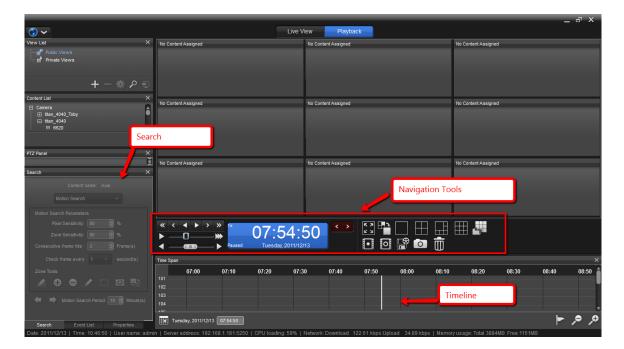

7.3.1 Panneau de Recherche

Dans ce panneau vous pouvez chercher des mouvements dans les vidéos.

7.3.2 Frise chronologique / Tmeline

La Frise chronologique est une manière "user-friendly" de

représenter le temps et les données enregistrées. Non seulement vous avez une vue d'ensemble des laps de temps des vidéos, mais aussi vous pouvez localiser rapidement une vidéo à un moment donné.

7.3.3 Navigation temporelle / Barre d'outils de Vue


La Navigation temporelle est un ensemble formé de : boutons de navigation, barre de déroulement, et outils d'exportation d'images.



Vous pouvez ouvrir le système dans des résolutions d'écran différentes, et la fenêtre peut être réajustée en fonction de vos besoins.

Chaque composant de l'interface est un élément ancrable qui peut être inséré n'importe où dans la fenêtre en cours. Vous pouvez changer la taille de chaque élément en cliquant sur ses bords, et vous pouvez en disposer de la manière qui vous convient.

Voici un exemple:

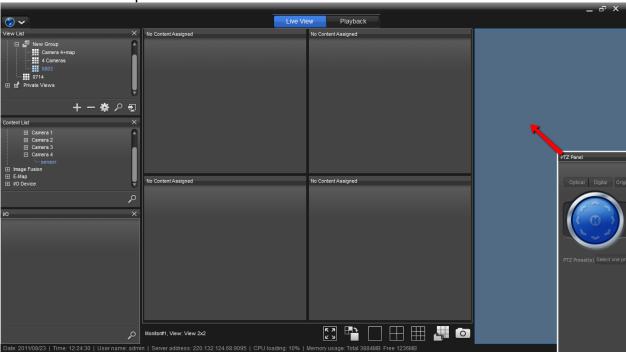




La vue en direct peut être affichée dans les moniteurs primaires et secondaires, mais la fonction Relecture (playback) ne peut être affichée que dans le moniteur primaire.

8 Configurer

8.1 Configurer les vues

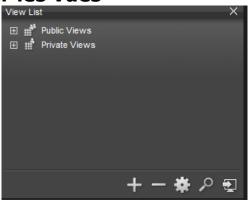

Une **Vue** (View) est une configuration correspondant à la manière dont vous arrangez le contenu d'une vidéo dans une zone de vue, ses paramètres de flux, et sa disposition sur la grille.

Les Vues sont réparties en deux catégories : vues privées et vues publiques.

Les vues publiques sont éditées par les utilisateurs qui bénéficient des privilèges suffisants sur le serveur et elles peuvent être vues par n'importe quel utilisateur. Les vues privées sont uniquement accessibles à ceux qui les ont éditées.

Comparaison entre Vues Publique et Vue Privée:

	Vue Publique	Vue Privée
Qui peut éditer ?	Utilisateur ayant les privilèges sur le	Utilisateur ayant les privilèges sur le
	serveur.	serveur.
		Visible uniquement
Qui peut voir ?	Tous	par l'éditeur de la vue.


Icône	Définition
+	Ajouter Vue/ Groupe/ Tour de Vue (View Tour)
	Effacer Vue/ Groupe/ Tour de Vue (View Tour)
*	Configurer Vue/ Groupe/ Tour de Vue (View Tour)
P	Rechercher
₽	Envoyer Vue/ Groupe/ Tour de Vue vers un moniteur secondaire si disponible.




La vue en direct peut être affichée dans les moniteurs primaires et secondaires, mais la fonction Relecture ne peut être affichée que dans le moniteur primaire.

8.1.1 Ajouter une Vue

1. Sélectionner le type de vue à créer, soit Publique, soit Privée.

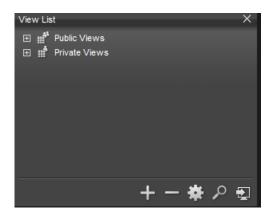


2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

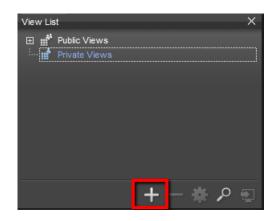

3. En cliquant sur le bouton **Ajouter**, vous faites apparaître une liste d'éléments que vous pouvez ajouter à votre liste de vues. En plus des vues, vous pouvez aussi ajouter un Groupe de vues et un Tour de vues.

Un Groupe de vues peut être organisé en structure arborescente.


Un Tour de vues est un ensemble de différentes vues qui se succèdent dans la zone de visionnage. On peut aussi l'appeler « Caroussel ».

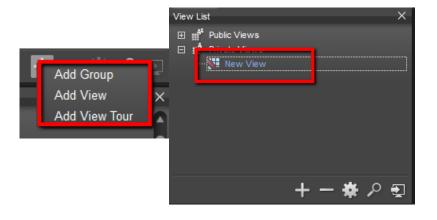




Lorsque vous modifiez le contenu d'une Liste de Vues, une icône de modification apparaît avec les éléments modifiés. Les modifications ne sont prises en compte sur les serveurs distants que lorsque la **mise à jour** a été effectuée.


4. Cliquez sur **Ajouter Groupe** et une nouvelle vue est ajoutée en dessous du type de vue choisi.

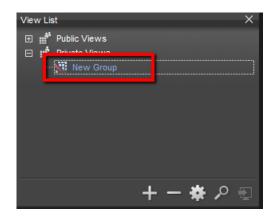



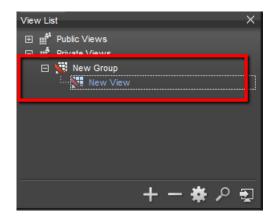

5. Vous pouvez cliquer sur le nom de l'élément pour le modifier.

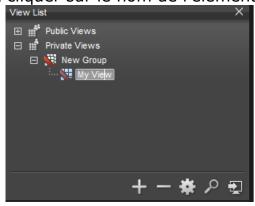

8.1.2 Ajouter des caméras à visionner

1. Il y a plusieurs façons d'ajouter du contenu dans la zone de

- visionnage. Vous pouvez «cliquer/ déplacer » (drag and drop) un serveur ou une simple caméra.
- 2. Si vous déplacer une simple caméra ou un capteur (sensor) vers une cellule de la grille, alors le flux de la caméra apparaîtra dans ladite cellule.








Pour supprimer le contenu d'une zone de visionnage, sélectionnez le canal correspondant et cliquez sur la croix (X) dans le coin en haut à droite.


3. Si vous déplacez un serveur sur la grille, les caméras vont automatiquement s'ajouter dans la zone de visionnage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace libre.



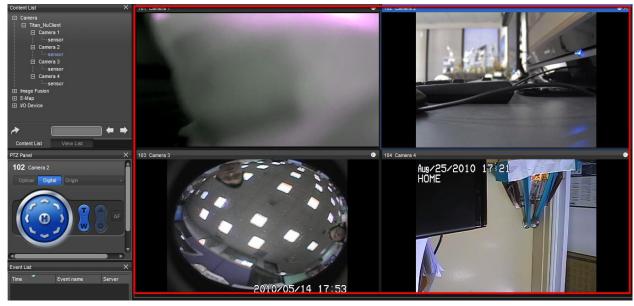

8.1.3 Supprimer une caméra du visionnage

- 1. Supprimer une caméra du visionnage est facile
- 2. Vous pouvez cliquer sur la barre de titre du canal et le déplacer dans la « poubelle » dans le coin en bas à droite.

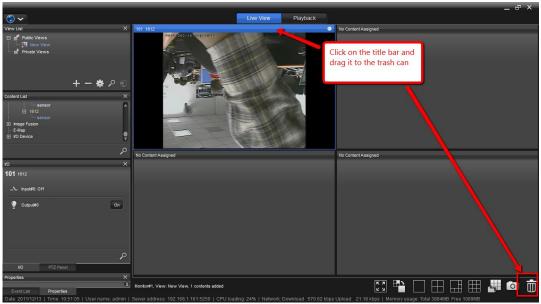


3. Vous pouvez également cliquer sur l'icône "poubelle" dans le coin. Cela fera apparaître une boite de dialogue vous demandant de confirmer la suppression. Pour supprimer le contenu du canal sélectionné, cliquez sur « Ok ».




8.1.4 Ajouter un Tour de vues (view tour)

1. Cliquer sur **Ajouter un Tour de Vues**



- 2. Dans les paramètres de Tour de Vues, sur la gauche vous pouvez voir une hiérarchie des vue disponibles. La zone rectangulaire sur la droite est la liste des vues qui sont placées dans le Tour de Vues. Sur la partie du haut, vous pouvez définir le nom de ce Tour de vues ainsi que l'intervalle de temps entre les vues.
- 3. Vous pouvez cliquer/déplacer et déposer des vues de gauche à droite, et vous pouvez aussi cliquer sur bet pour ajouter des vues au Tour de Vues ou pour en supprimer.
- 4. En cliquant sur les boutons **Haut** et **Bas** vous pouvez ajuster l'ordre de défilement des vues.

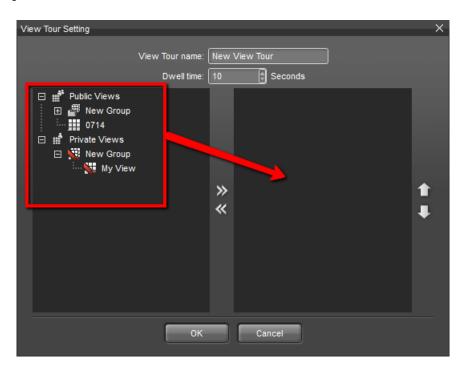

5. En cliquant sur le bouton **OK**, vous verrez qu'un nouveau Tour de Vues est ajouté à la liste de visionnage. En sélectionnant le Tour de Vues, vous verrez les vues changeant selon l'ordre prédéfini.


Dans le coin du Tour de Vues, vous pouvez basculer entre les vues précédentes et suivantes et lancer le mode plein écran.



Icône	Définition
K 7	Basculer en plein écran
«	Aller à la vue précédente
П	Pause
»	Aller à la vue suivante

8.1.5 Rechercher une vue

1. En cliquant sur l'icône "Loupe", une zone de texte apparaît.

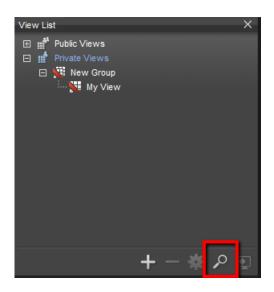


2. Vous pouvez entrer le nom de la vue que vous recherchez. Cliquer sur les flèches pour mettre en évidence les résultats trouvés.



8.1.6 Effacer une vue

Si vous souhaitez supprimer une vue, cliquez sur le bouton "supprimer" (Delete).

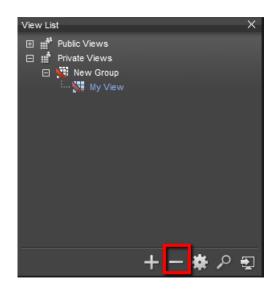




Un message d'erreur apparaîtra si vous n'avez pas la permission pour modifier une vue.

8.1.7 Dupliquer une Vue ou un Tour de vues

- 1. Sélectionner une Vue ou un Tour de vues
 - 2. Cliquer sur tet continuez en cliquant sur "Sauvegarder

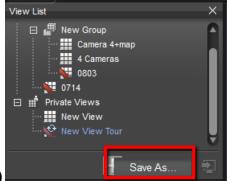

comme" (Save As)

3. Vous pouvez entrer un nouveau nom pour la vue dupliquée et spécifier le Groupe de Vue de destination.





8.2 Configurer le contenu

Un élément ayant du contenu est un objet qui peut être placé dans la visionneuse.


Cela peut être une caméra, un dispositif E/S, un flux de fusion d'image, et un E-carte. Il y a deux catégories de dispositifs : physiques et virtuels. Les caméras et les dispositifs E/S sont des éléments physiques, et la fusion d'Image et E-carte sont des éléments virtuels.

	Virtuel	Physique
Contenu de l'élément	Fusion d' Image et E-carte	Caméra et dispositif E/S


Les informations sur les caméras et sur les dispositifs E/S sont automatiquement téléchargées sur le système et configurées quand elles sont connectées à un serveur. La Fusion d'Image et les E-cartes sont directement éditables et configurables dans NuClient.

8.2.1 Ajouter la fusion d'image

1. Cliquer sur Editeur de Fusion d'Image.

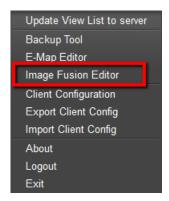

2. Dans la fenêtre d'édition, la partie gauche est la liste des Fusions d'Image déjà existantes. Dans la partie droite se trouve les outils de configuration et la liste des caméras disponibles.

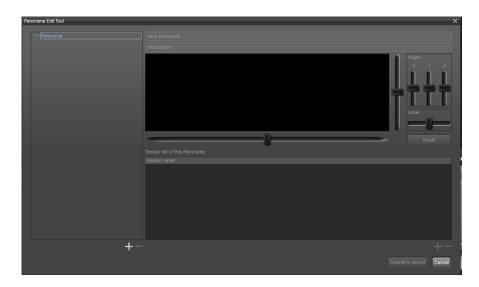

3. Cliquer sur le bouton **Ajouter** + pour ajouter une nouvelle fusion d'images.




4. Pour changer le nom de cette fusion d'image, il suffit simplement de cliquer sur le titre dans la barre.




- 5. Sur le côté droit, vous pouvez changer le nom et ajouter une description du panorama.
- 6. En cliquant sur le bouton **Ajouter** en bas de la fenêtre, vous pouvez ajouter des caméras à la fusion d'image en cours.




7. Sélectionnez les caméras que vous voulez ajouter à la fusion d'image.

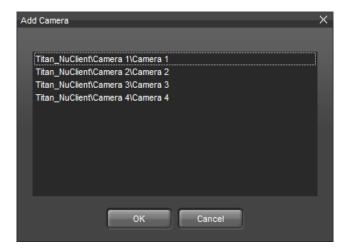


8. Les caméras sélectionnées sont surlignées.

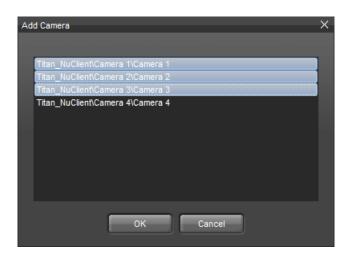

9. Après que les caméras aient été ajoutées, vous verrez les caméras collées entre elles dans le centre de la zone de vue. Vous pouvez donc commencer à ajuster l'orientation de chaque image

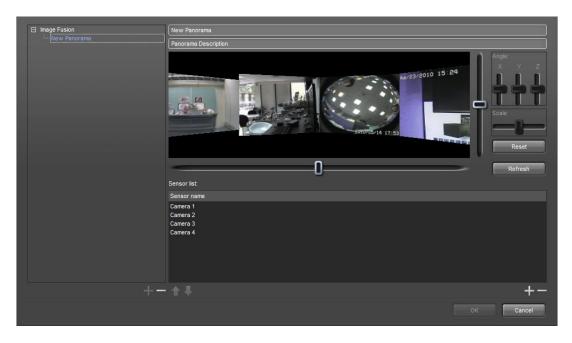


10. Les barres de défilement horizontal et vertical, à côté de la zone de vue, permettent de contrôler les paramètres de la fusion d'image. Les boutons de réglage XYZ permettent d'ajuster les angles des images. La barre d'échelle permet d'agrandir et de rapetisser une image.

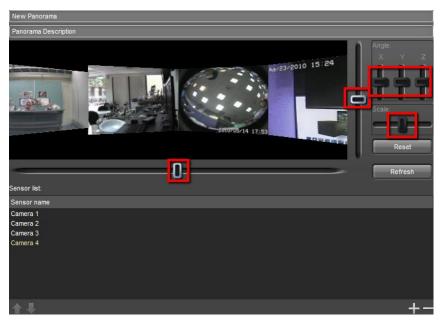

8.2.2 Exemple de fusion d'image


1. Ajuster l'axe X de la vue en cours.

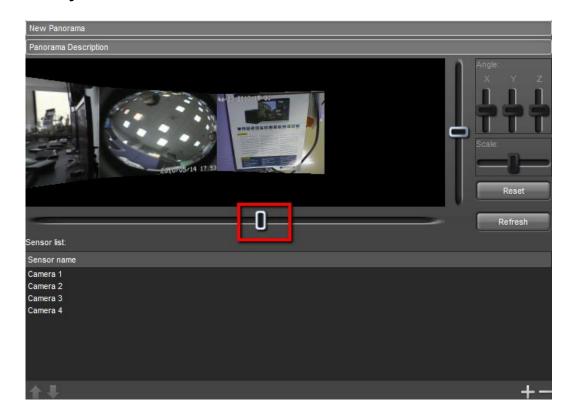

2. Ajuste l'angle X.



3. Ajuste l'angle Y.

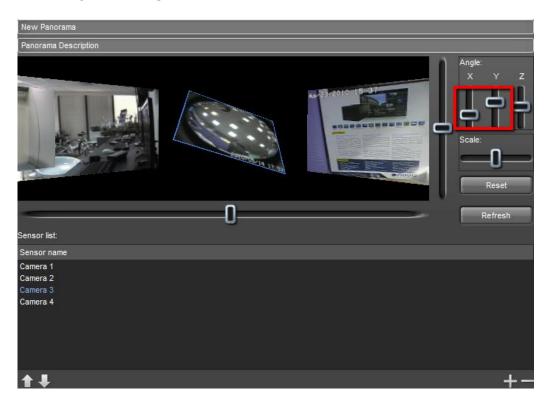

4. Ajuste l'angle Z.




5. Choisir l'échelle de l'image.




6. Après avoir effectué les changements, cliquer sur **OK** pour sauvegarder la nouvelle configuration sur le serveur.



7. Après qu'une fusion d'image ait été complètement configurée, vous la retrouvez dans la **Liste de Contenus** (Content List) sur la partie gauche de l'interface.

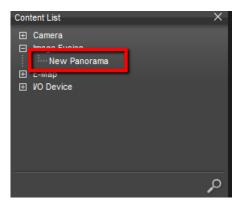

8. Vous pouvez cliquer et déplacer le panorama dans la zone de visionnage.

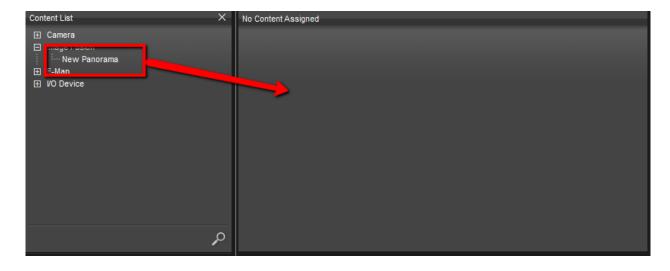

9. Vous verrez la fusion d'images dans la zone de visionnage.




8.3 E-carte


8.3.1 Edition de l'E-carte

L'E-carte est un moyen graphique qui permet aux administrateurs de visualiser le dispositif général de surveillance ; l'emplacement des caméras, les dispositifs d'alarme (E/S), et les liens entre ces appareils. Caméras et dispositifs d'alarme sont ainsi disposés sur des plans de rues, d'étage ou tout autre plan/image personnalisée.

 Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'Editeur E-carte.

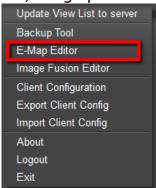


2. Les plans déjà existants sont listés en haut à gauche de la zone de travail et en dessous se trouvent les caméras et dispositifs E/S. Le fichier d'image sera affiché dans la zone foncé sur la droite ; cliquer sur le bouton **Ajouter** pour ajouter une E-carte.

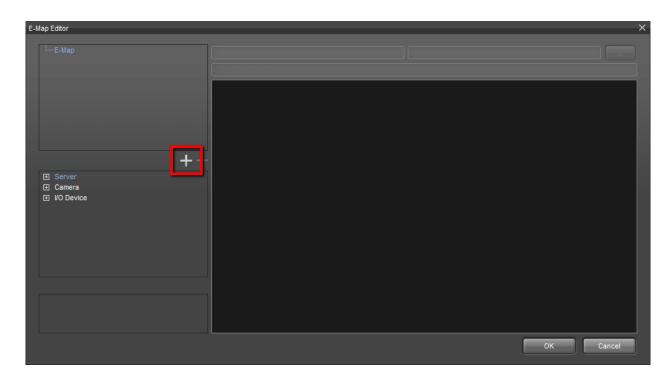

3. Quand l'E-carte est ajouté, le champ sur la droite est activé. Vous pouvez changer le nom, éditer la description et choisir le fichier correspondant au plan.



Les formats acceptés sont **PNG**, **BMP**, et **JPEG**. Le poids maximum de chaque fichier est 2MB.

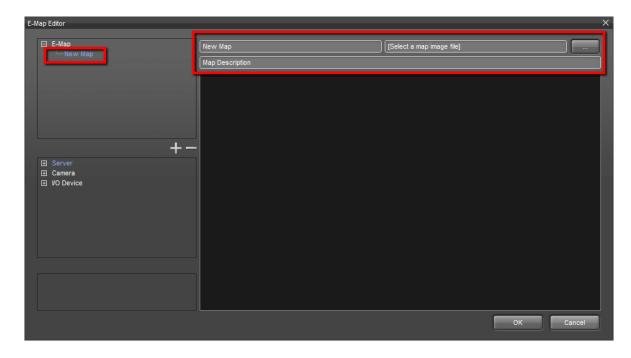


4. Un fichier d'image est ajouté. Vous pouvez utilisez la molette de la souris pour zoomer et dé-zoomer sur l'image.




5. Ajoutez des serveurs sur le plan.




Les icônes doivent être placées sur l'image et ne peuvent pas être placées sur la zone "noire" qui entoure l'image lorsque vous dé-zoomez au maximum.

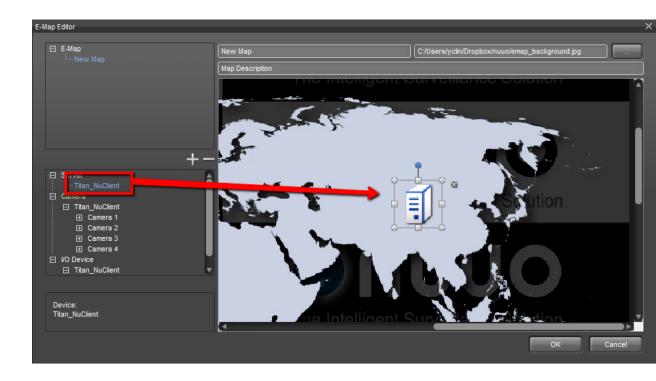


6. Faites glisser les caméras sur le Plan.

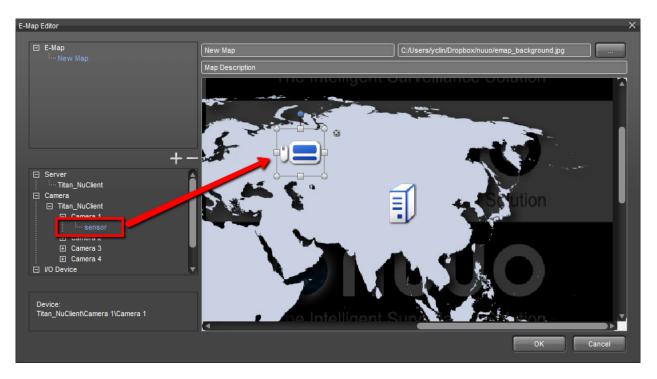


7. Faites glisser les dispositifs E/S sur le plan.

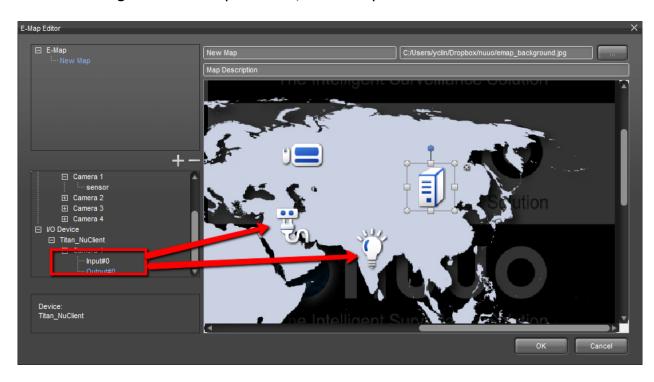

8. Vous pouvez ajuster la taille de chaque élément en cliquant sur un des points délimitant l'icône.

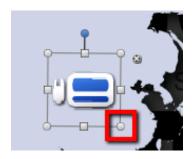


9. Cliquez sur le point bleu pour faire pivoter l'icône.

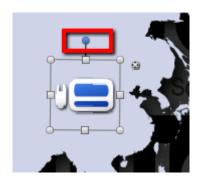




10. Cliquez sur l'élément croix (x) pour supprimer l'icône.

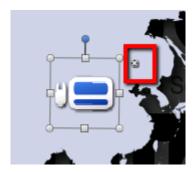

11. Pour effacer plusieurs icônes en une seule fois, sélectionnez les icônes et faites les glisser dans la poubelle située dans l'angle.

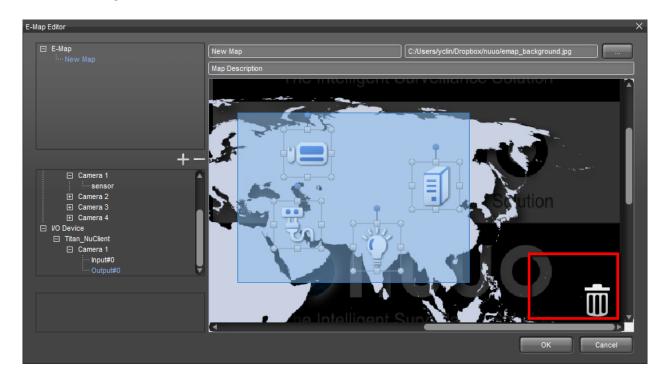


12. Après avoir relié le plan au serveur vous pouvez le faire glisser pour voir l'endroit correspondant.




8.3.2 Propriétés

Lorsqu'une E-carte est affiché dans un canal, vous pouvez cliquer séparément sur les éléments pour afficher leurs propriétés dans le panneau correspondant.


Propriétés d'un serveur

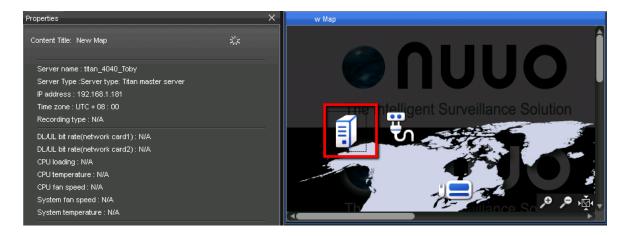

Propriétés d'un dispositif E/S

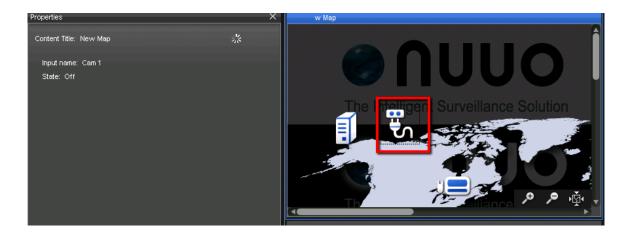


Propriétés d'une caméra

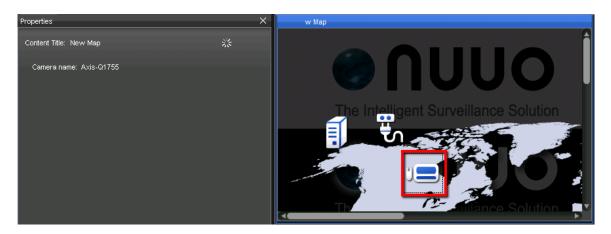

8.4 Configuration des applications

Ce chapitre décrit les options des applications et les paramètres configurables à partir desquels vous pouvez modifier le comportement et les paramètres d'un serveur.

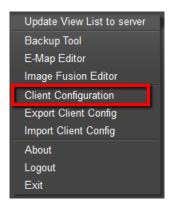


Dans la boite de dialogue des options d'application, vous verrez trois catégories dans la liste sur la gauche: **Général, Interface Utilisateur** et **Fonction**


8.4.1 Général

Il contient trois groupes de paramètres : Paramètres de

démarrage client, Affichage de l'Ecran et **Fuseau horaire (time zone)**. (Client Startup Setting, Monitor Display, and Time Zone)

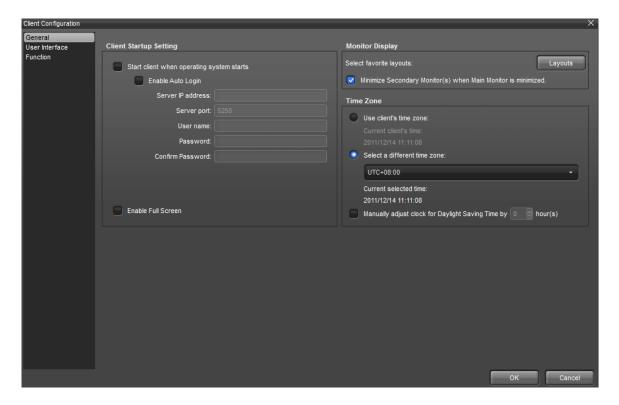


- 1. La section **Paramètres de démarrage client** définit le comportement du logiciel NuClient quand il est ouvert ou quand vous vous connectez au système d'exploitation.
 - Activation du démarrage automatique: Le système se lance automatiquement quand vous êtes connecté à Windows.
 - Activation de la connexion automatique: Le système se connecte automatiquement à un serveur spécifié quand vous lancez l'application.
- Activer le plein écran: Le système s'ouvre directement en mode plein écran.
- 2. La section **Affichage des Ecrans** permet de définir votre affichage préféré sur la grille et ce, avec plusieurs moniteurs.
 - Choisir l'Affichage: Vous pouvez choisir jusqu'à 4 différents affichages de grille en favoris. Ces favoris seront affichés sur la barre d'outils.

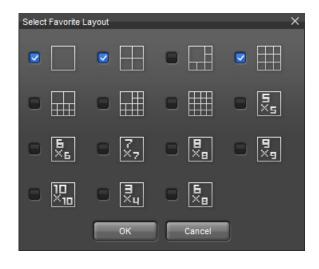



 Plusieurs moniteurs: Le système peut connecter jusqu'à 4 moniteurs, et pour chacun d'eux vous pouvez lancer des fenêtres de vues multiples.

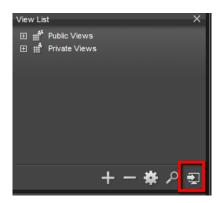



La vue en direct peut être lancée dans n'importe lequel des 4 moniteurs, mais la vue en Relecture ne peut être lancée que sur le moniteur principal.

3. La **Fuseau horaire (time zone)** permet de configurer le fuseau horaire de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le fuseau horaire par défaut ou attribuer la zone de votre choix. Le système prend en charge les changements d'horaires nationaux (Daylight Saving Time, heures d'été et d'hivers).

8.4.2 Interface d'utilisateur


Cet ensemble de paramètres permet de contrôler quelles informations et quels éléments ajustables sont affichés dans l'interface d'utilisateur.

Les options de l'interface utilisateur servent à configurer quelles informations sont à afficher dans la barre de statut et dans le titre. Dans l'onglet de **Personnalisation** (Customize) vous pouvez même choisir quels éléments ajustables afficher.


Vous pouvez vous référer à la configuration ci-dessous. Les paramètres sous la **Barre de Statut** sont affichés en bas de l'écran de NuClient.

Le **Texte Personnalisé** vous permet d'entrer n'importe quelle information que vous voulez voir apparaître dans la barre de statut. La longueur maximale est de 64 caractères unicodes.


Les paramètres de **Contenu de Titre** (Content Title) sont affichés dans la barre de titre de chaque canal dans la zone de vue.

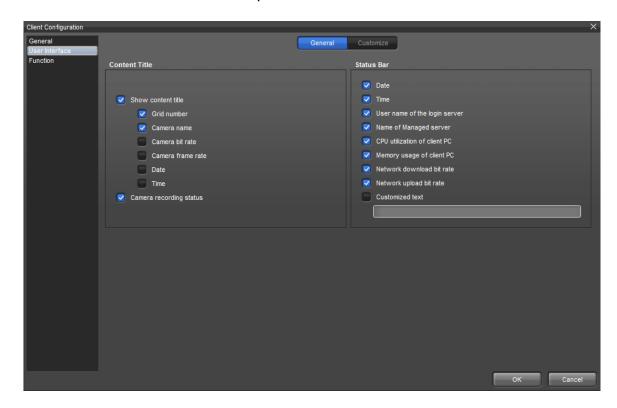


Les paramètres de **Personnalisation** (Customize) servent à contrôler quels éléments ajustables doivent être affichés dans la page de Vue en Direct et dans la page de Vue en Relecture.

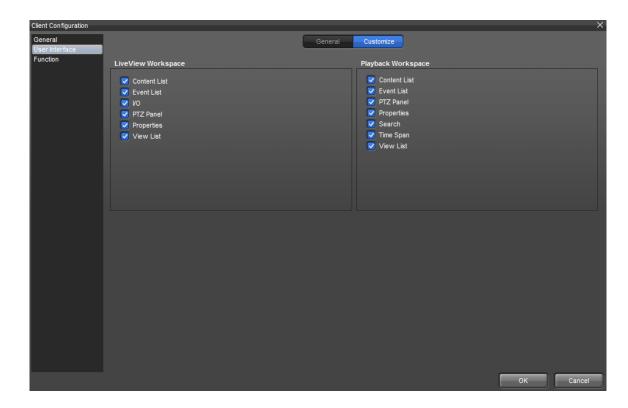


Par exemple, vous pouvez choisir seulement Liste de Contenu, Liste d'évènements et Voir la Liste dans la boite de dialogue.

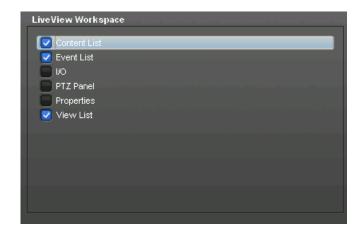

Ainsi, la page de Vue en Direct n'affiche que les éléments choisis: Liste de Contenu, Liste d'évènements et Voir la Liste.

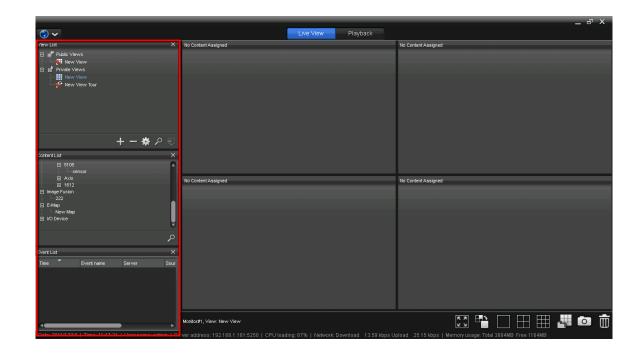

En plus de la configuration dans le fichier Options, vous pouvez aussi faire un "clic droit" sur la barre de titre de chaque élément ajustable pour modifier les paramètres

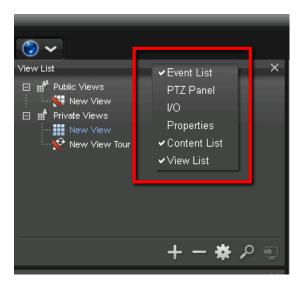

8.4.3 Fonctions

Cet ensemble d'options permet de configurer le comportement de l'application lors de la Vue en Direct et lors de la Vue en Relecture. Les options de la vue en Direct:

Snapshot (capture): Si vous choisissez "Sauvegarder automatiquement les captures", les captures seront sauvegardées directement dans le format et dans le fichier choisis au préalable. Si vous choisissez de sauvegarder les "captures » manuellement, il vous

faudra choisir un format et un fichier de destination à chaque opération.

Le format d'image par défaut est **BMP**.

Audio: Si l'option est activée, vous pouvez entendre l'audio d'une caméra quand vous cliquez sur le canal de la caméra (uniquement si la caméra est munie d'un microphone)




Passez le pointeur de votre souris sur n'importe quel canal vidéo présent dans la zone de visionnage, et vous pouvez engager ou désengager la fonction audio dans la barre d'outils du contenu.

Alerte: Si cette option est activée, lorsqu'un évènement se déclenche, le NuClient vous avertit en lançant un fichier son.

Liste d'évènements: Cela permet de définir plusieurs types d'évènements qui peuvent être affichés dans la liste d'évènements et également à définir leur fréquence de retrait.

Joystick: Paramètre des raccourcis pour le Joystick.

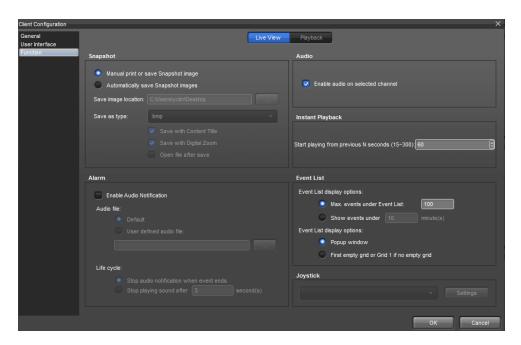

Les options pour le Relecture

Intervalle de Relecture: L'intervalle de Relecture indique la différence temporelle entre deux images lorsque vous cliquez sur . La valeur sélectionnable s'étend de 1 à 3600 secondes.




Capture d'Image: Si vous choisissez "Sauvegarder automatiquement les captures", les captures seront sauvegardées directement dans le format et dans le fichier choisis au préalable. Si vous choisissez de sauvegarder les « captures » manuellement, il vous faudra choisir un format et un fichier de destination à chaque opération.

Audio: Si l'option est activée, vous entendrez l'audio de la vidéo en relecture.




Pour entendre le son audio lors du Relecture, il faut que la caméra soit équipée d'un micro et il faut que l'enregistrement audio ait été activé pendant l'enregistrement.

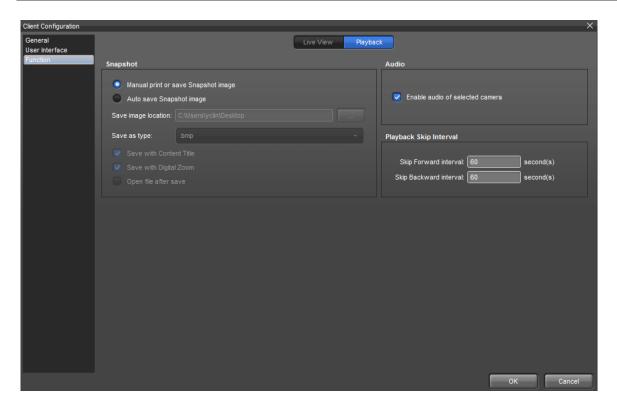

8.5 Configurations de l'Export/Import

Afin de gagner du temps pour configurer et déployer des systèmes, vous pouvez sauvegarder sur disque les configurations en cours et les charger ultérieurement.

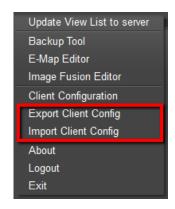



Les fichiers de configuration sont sauvegardés dans UserHOME\NUUO.

9 Regarder une vidéo en direct


Dans la zone de visionnage, vous pouvez ajouter des éléments provenant de la **liste de contenus** (Content List). Non seulement vous pouvez ajouter des caméras mais aussi des fusions d'images, E-carte et des dispositifs E/S.

Référez vous à <u>Configuration des vues</u> (<u>Configure View</u>) pour ajouter une caméra, Tour de Vues etc.

9.1 PTZ

La fonction PTZ est un mécanisme de contrôle directionnel et de zoom pour les caméras. C'est une abréviation de Pan (mouvement panoramique), Tilt (mouvement de haut en bas et vice versa) et Zoom (changement des longueurs de focale).

9.1.1 PTZ Optique

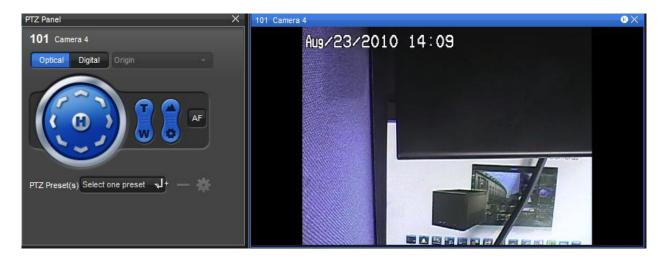

Quand vous cliquez sur les flèches et sur les fonctions Zoom in et out (T & W), la vue changera sans à-coups vers la zone désirée.



La fonction PTZ Optique est le mode par défaut, pourvu que cette fonction soit disponible avec la caméra.

 Point Prédéfinis (Preset point): Les points prédéfinis sont sauvegardés dans la configuration PTZ. Quand vous sélectionnez un point prédéfini dans la boite de dialogue, la caméra se met automatiquement dans la position préconfigurée.



Vous pouvez configurer un maximum de 16 points prédéfinis.



Il est préférable d'éviter d'attribuer des noms de points prédéfinis en chinois, Japonais ou Coréen. En général les caméras ne supportent pas ce type de caractères.


9.1.2 PTZ Numérique

A la différence du PTZ optique, le PTZ numérique est un algorythme de traitement d'image utilisé pour grossir les pixels que vous voyez dans une image vidéo. Puisque c'est seulement un algorythme logiciel, le PTZ numérique est supporté par tous les modèles de caméras auxquels NuClient peut se connecter. La fonction de PTZ Numérique est supportée aussi bien en Vue en Direct qu'en vue Relecture.




Le PTZ Optique est seulement accessible sur la vue en Direct, alors que le PZ Numérique est supporté aussi bien en Vue en Direct qu'en Relecture (Relecture).

Il ya trois manières d'utiliser le PTZ numérique avec le NuClient.

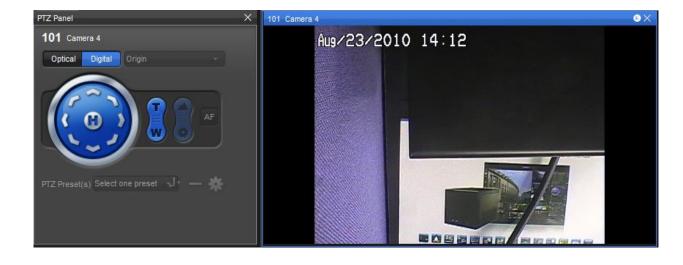

Dessiner un rectangle

1. Avec la souris vous pouvez tracer un rectangle dans la zone de visionnage. La partie encadrée sera grossie et son espace prendra alors tout l'écran. Dès que le rectangle est tracé, la vue passe sans à-coup en mode grossissement.

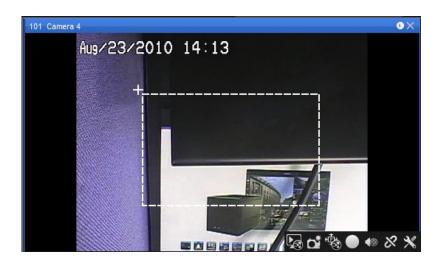

2. Dans le coin en bas à gauche, un encart permet de visualiser le contenu entier de la caméra en cours d'utilisation.



- Utiliser la molette de la souris.
- En plus de dessiner un rectangle, vous pouvez utiliser la fonction intuitive de la souris c'est à dire, utiliser la fonction « zoom in et out » en faisant tourner la molette de la souris.

Nb: Vous pouvez aussi utiliser la souris pour sélectionner et faire glisser la zone de vue.




2. De même, un encart montrant le contenu entier apparaîtra dans le coin.




• Utiliser les boutons sur l'écran (on-screen buttons)

Il est aussi possible d'utiliser un ensemble de boutons de contrôle pour la fonction PTZ, et ces boutons sont accessibles sur le panneau correspondant.

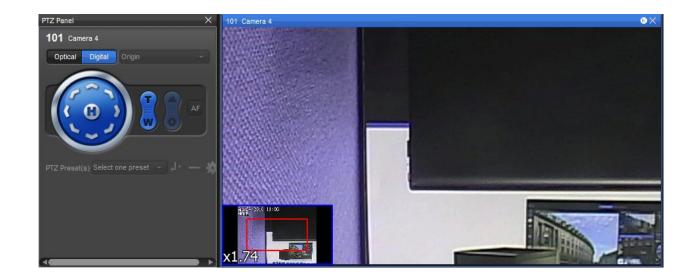


1. Le Bouton zoom-out.


contrôle les fonctions de zoom-in et de

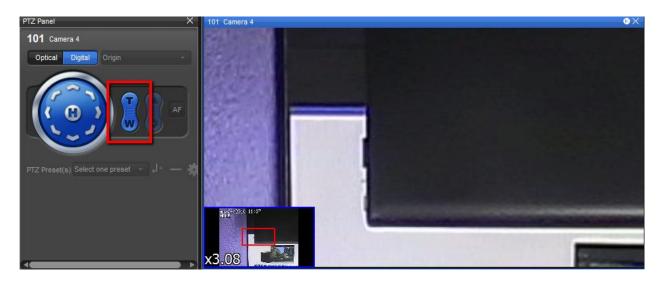

2. La roue fléchée contrôle les fonctions PAN et TILT de la caméra (mouvements horizontaux, verticaux et même diagonaux)

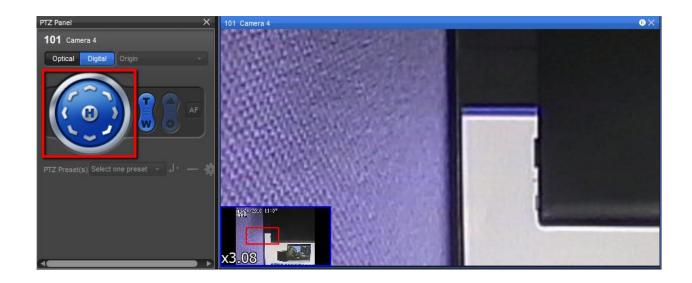

3. Le bouton **Home** permet de revenir à la position de départ.

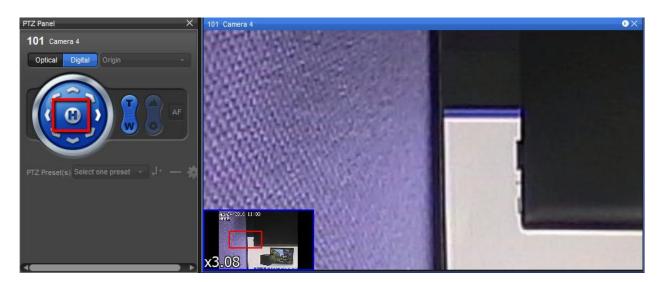

9.1.3 Le PTZ ImmerVision


La lentille ImmerVision est un panomorphe à 360°, soit un type particulier de lentille panomorphique qui vous permet de visionner les 360 degrés de l'endroit où une caméra est installée.

Le NuClient gère les modes PTZ, Quad et Périmètre de la lentille ImmerVision. Pour plus d'information sur ces modes, visitez le site d'ImmerVision: http://www.immervision.com/

- 1. Connectez la caméra.
- 2. Cliquez sur Camera IP / Paramètres de la Camera.
- 3. Cliquez sur l'onglet de **Paramètre de la lentille (Lens Settings)**.
- 4. Cliquez sur la caméra que vous souhaitez modifier/ ajouter dans

la liste.

- 5. Modifiez les informations de cette caméra.
- 6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder (Save)

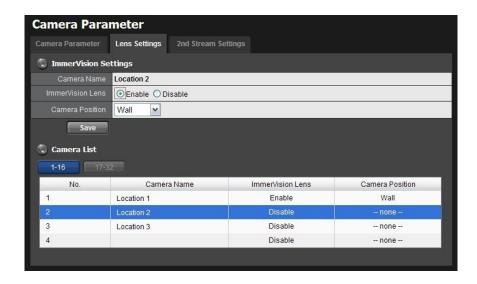

7. Une fois la lentille ImmerVision activée, vous verrez la vidéo en mode fisheye.



8. Dans la barre d'outils, il y a une nouvelle icône En cliquant dessus vous faites apparaître les icônes de fonction du PTZ Immervision.



Voici la liste des icônes et leur fonction.


Icône	Utilisation	
	Retourner à la barre d'outils de vue en direct.	
300°	Mode original. L'image originale provenant de la caméra fisheye sans aucune modification.	
ቈ	Mode PTZ. Pan, Tilt & Zoom sont gérés par NuClient.	
	Mode Quad. La vidéo est divisée en 4 vues séparées.	
Н	Mode périmètre. La vidéo se sépare en 2 vues horizontales à 180 degrés.	

9.1.4 Les Modes de PTZ ImmerVision


Une fois Immervision installé, vous pouvez voir que le menu de sélection du contrôleur PTZ est actif. Il y a 4 options proposées et correspondant aux modes détaillés précédemment.



Mode Original

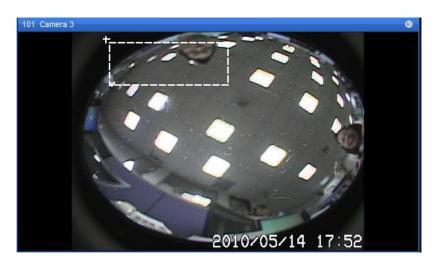



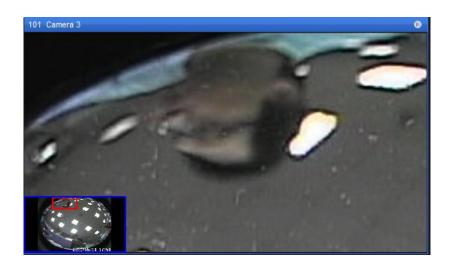


Dès que le rectangle est dessiné, un zoom sans à-coups est opéré et la vue est concentrée sur le point d'intérêt.

Mode PTZ






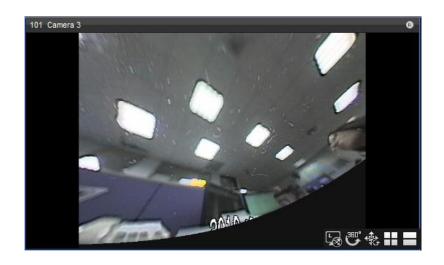


Mode Quad



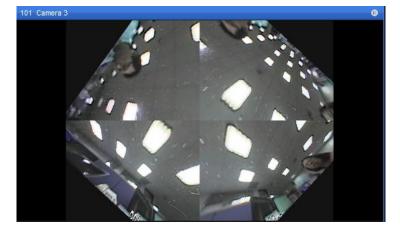

Mode Périmètre

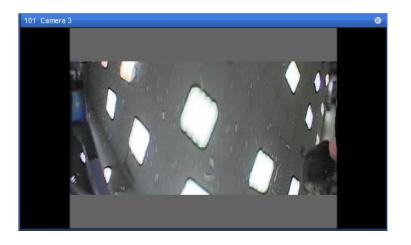




Au moment de la rédaction de ce manuel, seulement très peu de caméras ont des lentilles de ce type. Nous vous invitons à visitez le site internet d'Immervision. http://www.immervision.com/en/security/security partners/security partners 2.php

9.1.5 Le Mode fisheye de VIVOTEK

Le fisheye VIVOTEK est un panomorphe à 360°, un type particulier de caméra qui vous permet de contrôler à 360° l'endroit où une caméra est installée. Le NuClient gère les modes PTZ, Quad et Périmètre du fisheye Vivotek

- 1. Connectez la caméra.
- 2. Cliquez sur Camera IP / Paramètres de la Camera.
- 3. Cliquez sur l'onglet de **Paramètre de la lentille (Lens Settings)**.
- 4. Cliquez sur la caméra que vous souhaitez modifier dans la liste.
- 5. Modifiez les informations de cette caméra.
- 6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder (Save)

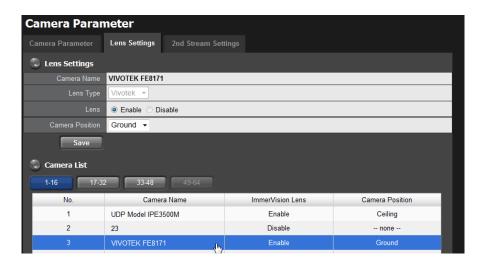

7. Ensuite sur NuClient, vous verrez la vidéo devenir une image fisheye.



8. Dans la barre d'outils dans le coin en bas à droite, il y a une nouvelle icône . En cliquant dessus vous accédez aux icônes de fonction du mode Fisheye.



9. Voici une liste des icônes et de leurs fonctions. Vous pouvez choisir les modes dans la barre d'outils ou sur le panneau de contrôle du PTZ.






Icône	Utilisation	
	Retourner à la barre d'outils de la vue en direct.	
3	Mode original L'image originale du Fisheye sans modification par algorythme.	
愈	Mode rectiligne Prendre une vue rectiligne sans déformer la vidéo	SO SI
	Vue complète en mode panorama. Dans ce mode, l'image fisheye est élargie en vue totale.	355 4



Mode périmètre.
Dans ce mode, la vue est découpée en deux vues horizontales de 180°. Si l'installation est faite au sol (ground), ce mode ne sera pas disponible. (??) à vérifier!)



10. Mouvements horizontaux, verticaux et diagonaux de la vidéo en utilisant la souris ou le panneau de contrôle PTZ.

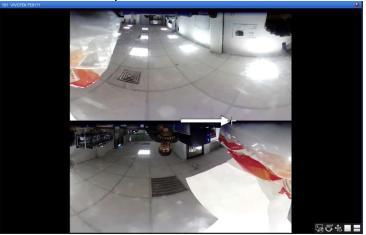

9.2 Contenu de la barre d'outils



9.2.1 Relecture Instantanée (Instant Relecture)

Cliquez sur l'icône de **Relecture Instantanée**Avec cette fonction, vous pouvez jouer la vidéo en relecture ou en relecture inversée. En jouant avec la position du bouton de défilement au centre, vous pouvez changer la vitesse de défilement de la vidéo.




Icône	Utilisation
o*	Faire une capture d'image (voir <u>Snapshot</u>).
	Exporter la vidéo. Cliquer sur ce lien ouvre la vidéo dans une fenêtre d'exportation. Vous pouvez sélectionner les temps de départ et de fin (entrée et sortie) pour exporter les vidéos. (voir <u>Exportation Vidéo</u>).
	Synchroniser avec le Relecture. Le Relecture instantané sera ouvert dans l'onglet de Relecture. Cependant, si le Relecture instantané est lancé depuis un moniteur secondaire, il sera néanmoins ouvert dans moniteur principal.

9.2.2 Capture d'image / Snapshot/

- Capture d'un canal
- 1. En cliquant sur l'icône "capture" dans la barre d'outils, vous pouvez conserver une capture d'écran de la vidéo en cours.
- 2. Vous pouvez choisir d'exporter les noms de titres, activer le zoom numérique dans les données exportées, et sauvegarder les images vers un fichier ou bien les imprimer directement.



Pour le moment, les formats d'mages supportés sont **BMP** et **JPEG**. Le format par défaut est **JPEG**.

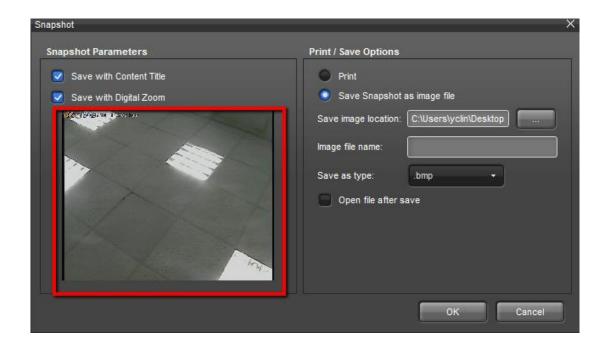





Si la commande "ouvrir le fichier après sauvegarde" est sélectionnée, le fichier capturé s'ouvrira directement après avoir été sauvegardée sur le disque.

3. Si un canal contient un E-carte, alors le statut de l'E-carte sera capturé.


S'il contient des dispositifs E/S, alors les E/S seront capturés.

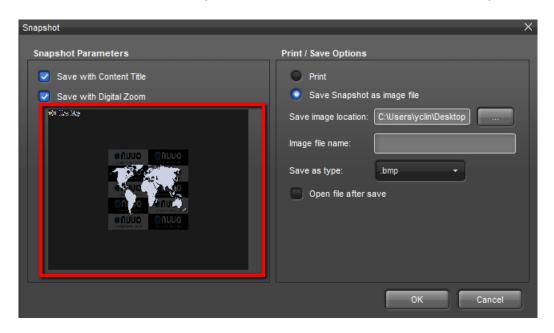

- Capture de l'ensemble de la zone de visionnage.
- 1. Si vous voulez faire une capture de tous les canaux à l'écran, vous devez appuyer sur l'icône de capture dans la barre d'outils de vue.

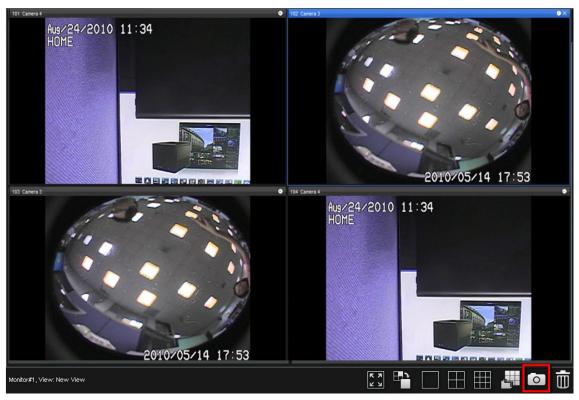

2. Les options sont identiques à l'exception du fait que les images sont segmentées par canaux. Si le contenu d'une fenêtre est un E/S ou un E-carte, une capture en sera également réalisée.

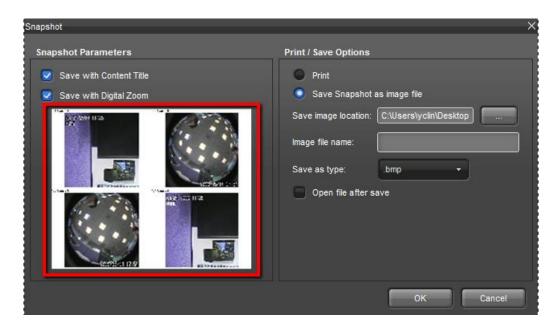



La capture simple est disponible pour les vues caméras, pas de manière individuelle

avec les E-cartes ou E/S.



Si la commande "ouvrir le fichier après sauvegarde" est sélectionnée, le fichier capturé s'ouvrira directement après avoir été sauvegardée sur le disque.

9.2.3 PTZ

Merci de consulter la section PTZ pour plus de détails.

9.2.4 Enregistrement Vidéo Manuel

Cliquez sur l'icône Start/Stop Enregistrement .



Quand la vidéo est en cours d'enregistrement, l'icône prend une forme carrée . En cliquant dessus, l'enregistrement s'arrête.



9.2.5 Audio

Appuyez sur les icônes d'enceinte pour activer/ désactiver le son audio d'une caméra. Noter qu'il faut qu'une caméra supporte l'audio pour pouvoir activer cette fonction.

Si votre caméra supporte l'audio mais que vous n'arrivez pas à l'entendre, vérifiez les paramètres suivants:



L'Audio est activé dans l'interface administrateur de la caméra. Les câbles sont correctement connectés.

Le son n'est pas en mode « muet » dans windows.



Si il y a de trop nombreux flux vidéos mobilisant une trop grande partie de la bande passante, il est possible de constater une dégradation de la qualité audio. Pour y remédier, il est conseillé de déconnecter des caméras.



Après avoir basculé entre différents affichages, si une caméra n'est pas présente sur la grille, vous ne pourrez pas entendre le son en provenance de celle-ci.

9.2.6 Connexion

Cliquer sur l'icône "chaîne" pour connecter ou déconnecter une caméra.





9.2.7 Paramètres de Connexion


Les paramètres de connexion sont un ensemble de paramètres qui permettent de configurer des profiles de flux et de résolutions (aspects ratios). Si une caméra a la fonction Dual Streaming, alors on peut choisir quel flux vidéo afficher dans la Vue en Direct.



Lorsque vous utilisez des profils de flux différents, les connexions peuvent devenir instables et se déconnecter. Cela tient au fait que des flux en formats et résolutions différents vont utiliser une plus grande capacité de CPU de la caméra et peut alors la surcharger.

9.3 Fenêtre de propriétés

La fenêtre de Propriété affiche les informations concernant les données sur le canal en cours. Ces informations incluent nom, qualité des flux vidéo etc...

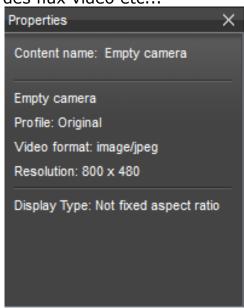


9.4 Liste d'évènements

La liste d'évènements montre les derniers évènements d'une caméra ou du moniteur d'un système de ressources, avec les informations concernant date et heure, ainsi que la source. Les évènements nouveaux sont constamment insérés au dessus de la liste et les évènements les plus anciens sont effacés au fur et à mesure.

Pour configurer le nombre d'évènements à conserver dans la liste de Vue en Direct, aller sur **Configuration Client / Fonction / Vue en Direct / Liste d'évènements**.



La liste d'évènements en mode Relecture est légèrement différente et propose une interface de recherche avec plusieurs paramètres vous permettant de localiser les évènements dans les fichiers d'enregistrement.

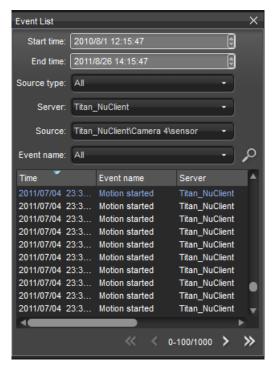



Si le résultat obtenu dépasse les 1000 entrées, une fenêtre NuClient apparaîtra et vous invitera à affiner votre recherche.

Liste d'évènements possibles :


Type de Source	Nom de l'évènement	
. , p = u = = = = = = = = = = = = = = = = =	Mouvement commencé	(Motion started)
Caméra	Mouvement arrêté	(Motion stopped)
	Enregistrement manuel commend	
	Enregistrement manuel arrêté	
	Connexion caméra perdue	(Unit connection lost)
	Signal d'entrée on	(Input signal on)
Entrée numériquee	Signal d'entrée off	(Input signal off)
(Numérique Input)	Connexion au dispositif perdue	(Unit connection lost)
		,
Serveur	Disque anormal	(Disk
	abnormal)	•
	Sauvegarde auto commencée	(Auto backup
	started)	
	Sauvegarde auto arrêtée	(Auto backup
	stopped	
	Echec de la sauvegarde auto	
	Paramètres d'enregistrement cha	
	« enregistrement continu et perm	anent » (Recording setting is
	changed to always recording)	
	Paramètres d'enregistrement changés en	
	« enregistrement programmé » (Recording setting is changed	
	to schedule recording)	
	Paramètres d'enregistrement changés en « aucun	
	enregistrement »	B
	(recording setting is changed to no record	ding)

9.5 Configuration du Joystick


Pour certaines tâches de routine, il n'est pas très pratique de n'avoir à disposition qu'une souris ou un clavier, comme par exemple lorsque l'on bascule souvent en mode plein écran ou lorsque l'on change de grilles de vue.

Pour rendre l'utilisation de logiciel plus facile, NuClient gère les interactions avec joystick.

Quand vous avez un joystick USB en prise générique branché sur votre ordinateur, vous verrez que la fonction joystick est mise en marche sur l'écran de configuration.

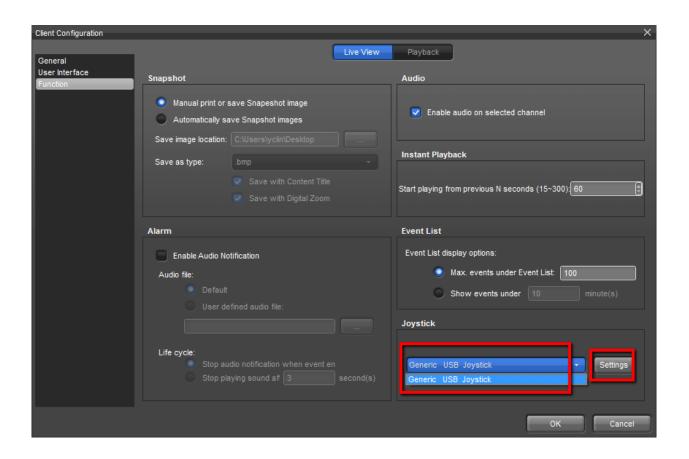

Cliquez sur paramètres et vous verrez les boutons disponibes et les fonctions supportées par NuClient. Vous pouvez associer un bouton avec une fonction désirée.

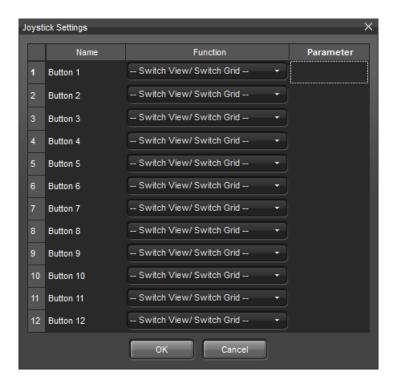

Voici la liste des fonctions disponibles:

Туре	Fonction
Vue et changement de grille View and grid switching	Aller au moniteur # Vue suivante Vue précédente Grille suivante Grille précédente Aller à la grille #
Changement de disposition d'écran Screen layout switching	Basculer vers la vue # Basculer en mode une caméra Basculer en mode plein écran
Contrôle PTZ	Basculer en mode Numérique / Optique Zoom in Zoom out Aller à un point défini (preset) #
Edition de la vue View editing	Effacer le contenu


10 Regarder une Vidéo enregistrée

Quand vous basculez depuis Vue en direct vers Vue en Relecture, la liste des vues, la liste de contenus et la liste des évènements de la page de vue en directe sont identiques avec celles de la vue en Relecture.

Par conséquent, si vous avez configuré des caméras et des vues, vous pouvez les sélectionner lors de la relecture. Si vous ne l'avez pas fait, référez vous au chapitre **Configurer les vues**.


10.1 Chercher dans la Frise chronologique

La Frise chronologique est une interface amicale "user-friendly" qui vous permet de trouver rapidement une vidéo correspondant à un certain moment.

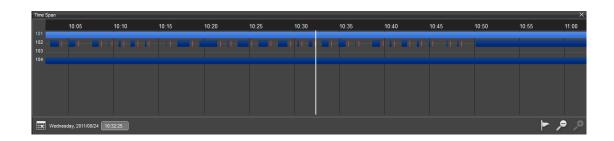

Icône	Définition
Wednesday, 2011/08/24 09:35:20	Sélection de Date/Heure
	Paramètres de Navigation dans les Evènements
•	Zoom out
,0	Zoom in

1. Tirer la Frise chronologique vers l'heure précise que vous recherchez.

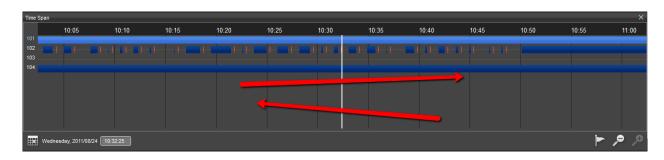



Si le contenu de la vidéo est une fusion d'image, aussi longtemps qu'au moins une caméra a des données enregistrées, la Frise chronologique sera affichée dans la zone de contenu vidéo.




Il est possible qu'une caméra ait deux flux vidéos ou deux profiles vidéos différents. Si une caméra est placée dans deux cellules de la grille, deux Frise chronologiques seront visualisables pour ce même flux.


2. Quand la souris passe au dessus d'une des deux extrémités de la Frise chronologique, une icône en forme de flèche apparaît. Cliquer dessus vous permet de naviguer avec plus de rapidité.

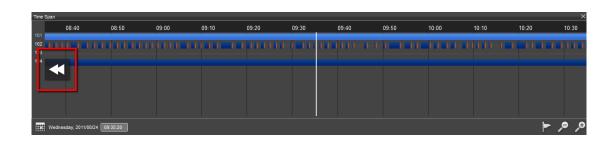

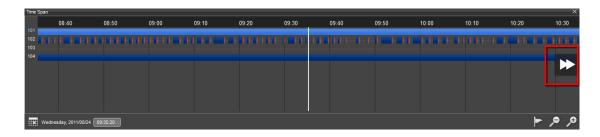


3. Il y a deux icônes de zoom dans le coin, en bas à droite.

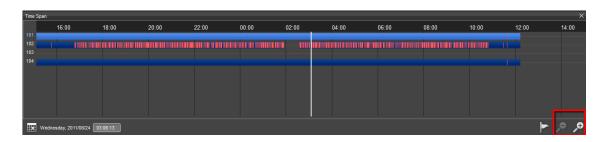

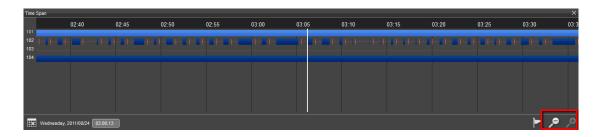

4. Spécifier la date et l'heure en utilisant directement l'onglet dans le coin à gauche.

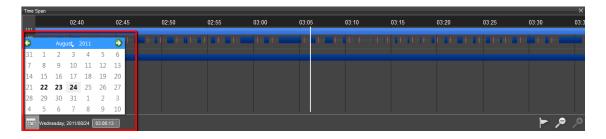

Les dates correspondant à des données enregistrées sont affichées en caractères gras.








Si une caméra est visualisée dans la grille de Relecture, la même caméra apparaîtra dans la grille quand vous basculez vers l'onglet de Vue en Direct.


5. Changer les paramètres de navigation entre les évènements. Dans la Frise chronologique, les données enregistrées suite au déclenchement d'un dispositif peuvent être affichées en différentes couleurs. Cela vous permet de localiser les flux vidéos plus rapidement en leur attribuant une couleur spécifique. Si vous décochez l'élément correspondant à un évènement dans la liste, les marqueurs de l'évènement vidéo ne seront pas affichés dans la Frise chronologique.

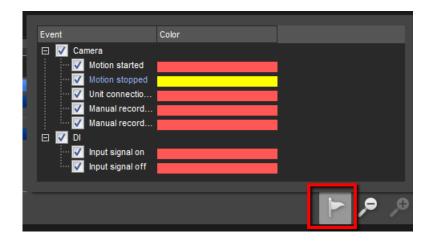


Ouvrez la palette de couleurs en cliquant sur la barre de colorée.



6. Si vous trouvez que la disposition horizontale de la Frise chronologique n'est pas pratique, vous pouvez la changer en mode vertical. Il suffit de la déplacer sur une partie latérale de l'interface.

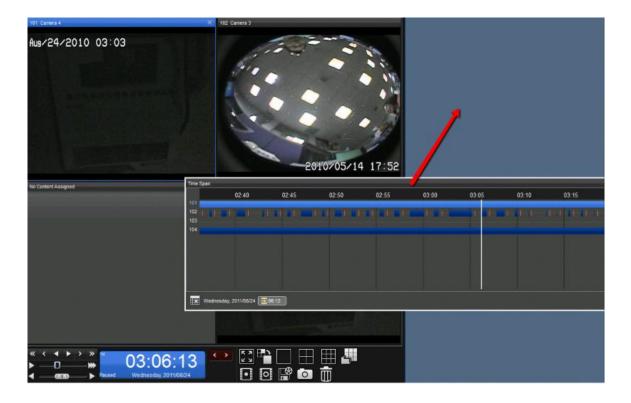

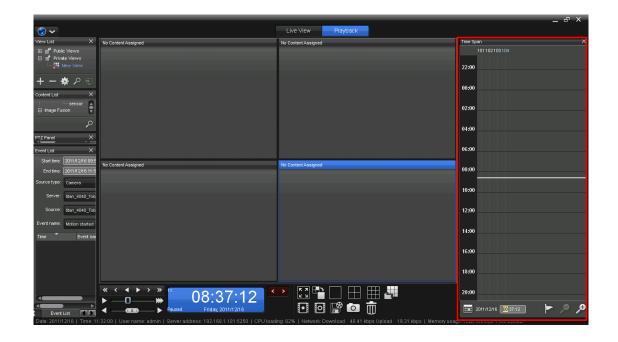

10.2 Contenu de la barre d'outils

Quand la souris passe au dessus d'un canal vidéo, vous voyez apparaître dans le coin une barre d'outils similaire à celle de la Vue en Directe.


Icône	Définition
Cå*	Snapshot / Capture
◆ ③	Activer/ Désactiver l'audio
×	Changer la résolution d'une vidéo (aspect ratio)

10.3 Panneau de contrôle du Relecture

Le panneau de contrôle peut être divisé en quatre parties qui sont, de gauche à droite : contrôle du Relecture, affichage date et heure, navigation dans la Frise chronologique, contrôle de navigation des évènements, et icônes de la barre d'outils.



10.3.1 Contrôle du Relecture

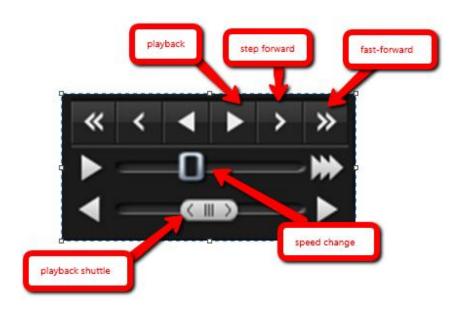

Relecture / Relecture Inversé: Cliquer pour lancer les vidéos. Quand une vidéo est lancée en mode inversé, le canal en question est joué selon le nombre d'images par secondes spécifié, et les canaux non spécifiés sont jouées à 20 images par seconde.

Avance Image / Retour: Cliquer pour afficher l'image suivante/ précédente.

Suivant / précédent: Cliquer pour aller au point précédent ou suivant, selon l'intervalle prédéfini.

Vitesse: Cliquez pour changer la vitesse de lecture de 1/16x jusqu'à 64x.

Déplacement rapide (Speed Shuttle): Cliquez pour vous faire défiler rapidement la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière. La vitesse peut être ajustée en tirant la poignée. Par exemple, quand vous tirez la poignée vers la droite, le Relecture vers l'avant commence. La vitesse de Relecture est en fonction de la distance qui sépare la poignée de sa position originale. Si vous tirez la poignée vers la gauche, le Relecture inversé commencera.





Si une vidéo est jouée à un vitesse supérieure à celle d'enregistrement, la partie audio ne sera pas jouée.

Cela indique le statut de la relecture (Relecture), la date et l'heure de l'image vidéo en cours, et la vitesse de relecture.

10.3.3 Commande de Navigation dans les évènements (Event browsing control)

Le contrôle des évènements de navigation est une interface rapide qui vous permet de sauter d'un moment à un autre quand un évènement se produit.




Icône	Définition
<	Aller vers l'évènement précédent
>	Aller vers l'évènement suivant

Les Icônes de la barre d'outils



Icône	Définition
K 7	Basculer en plein écran
	Basculer en grille simple
	Basculer entre différents affichages de grilles
	Définir un point d'entrée
0	Définir un point de sortie

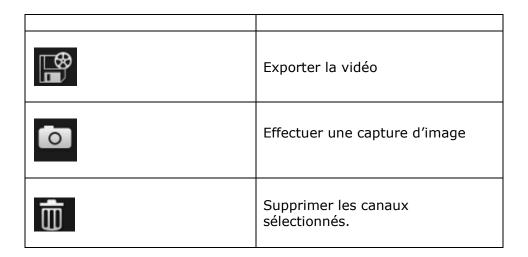

10.4 Exportation Vidéo

L'Exportation vidéo est un outil vidéo qui permet de convertir une vidéo, correspondant à un moment donné, dans un format vidéo courant, de façon à pouvoir être lu dans les lecteurs vidéos grand publics tels Windows Media Player et <u>VLC</u>.

Cliquez sur l'icône "point d'entrée.



Vous verrez sur la Frise chronologique une ligne jaune indiquant le point de départ de l'exportation de la vidéo.



Cliquez sur l'icône « point de sortie ».



Vous verrez sur la Frise chronologique une ligne jaune indiquant le point de fin de l'exportation vidéo. Les lignes jaunes peuvent être

déplacées, vous permettant ainsi de modifier les paramètres de commencement et de fin de l'exportation.





Cliquez sur l'icône d'exportation.



Une boite de dialogue s'ouvre et vous permet de configurer les paramètres de l'exportation. Au choix, les formats vidéos sont *.ASF, Original *.AVI, and Microsoft *.AVI, *.MOV)


Vous pouvez activer l'exportation audio et choisir un titre pour le fichier à exporter, ces options ne sont pas activées par défaut.

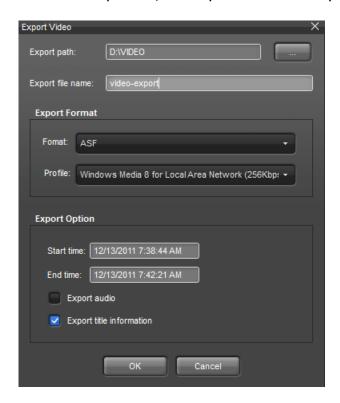

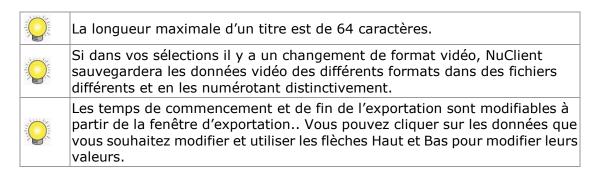




Si le format d'export est **ASF**, vous pouvez choisir différents profils vidéos.





Si vous utilisez NuCLient sur un système Mac, vous pouvez également exporter la vidéo en format **MJPEG**.

Après avoir cliqué sur OK, la vidéo est exportée, et vous pourrez voir dans le fichier de destination le fichier apparaître, une fois le processus d'exportation terminé.



10.5 Capture d'écran / Impression

Vous référer à la section Capture d'écran pour plus de détails.


10.6 Recherche de mouvement

La recherche de mouvement est un utilitaire qui vous permet de rechercher rapidement et avec précision des images (frames) vidéos dans lesquelles du mouvement a été détecté.



La recherche de mouvement ne peut pas fonctionner en mode PTZ Numérique ou en mode Immervision.

Sélectionnez un canal actif et allez dans l'onglet de recherche de mouvement.

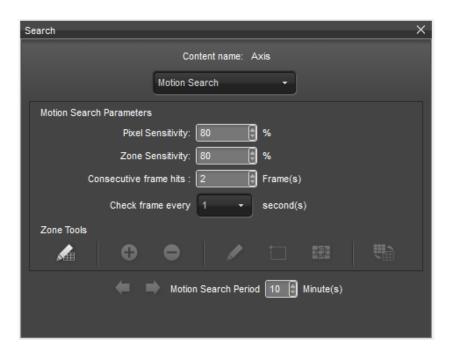

Icône	Définition
	Active/ Désactive la recherche de mouvement
•	Sélectionne la zone de détection
•	Dé-sélectionne la zone de détection
	Sélectionner/ Dé-sélectionner une zone
	Dessiner un rectangle

Tout sélectionner / Tout désélectionner
Inverser la sélection / Désélectionner

Cliquez sur l'icône et la recherche de mouvement est activée.



Quand la recherche de mouvement est activée, le contenu de la barre d'outils de la cellule est désactivé. Pour réactiver la barre d'outils, il faut désactiver la recherche de mouvement en cliquant une fois sur l'icône

Par défaut, toute la zone visible n'est pas sélectionnée et l'icône « plus » est par défaut activée.

Vous pouvez commencer à choisir les zones à rechercher. Vous pouvez combiner les éléments










pour choisir la


zone que

vous voulez, ou bien sélectionnez pour

choisir la zone toute entière.

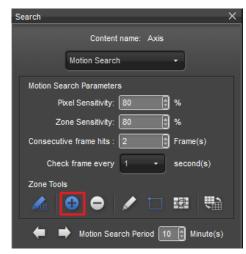


Les zones sélectionnées apparaitront en rouge.

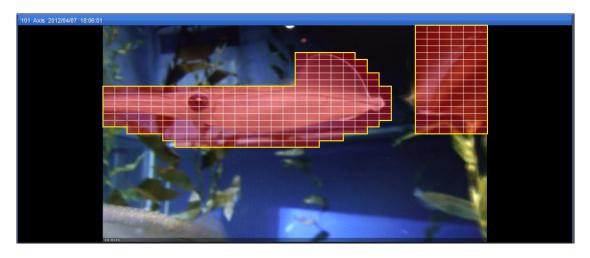





pour inverser la sélection/ désélectionner.

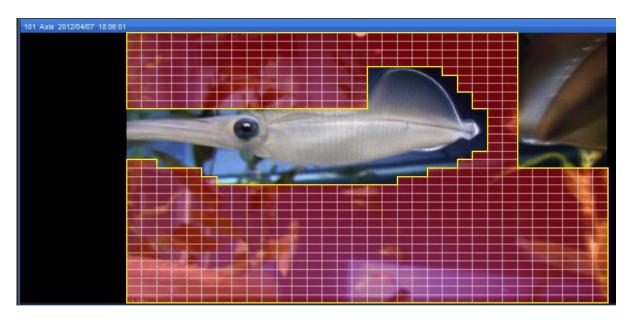

Après que la sélection de la zone a été faite, vous pouvez cliquer sur l'icône de recherche au bas de l'onglet..

Cette icône se rapporte au recherches en arrière, et celle-ci aux recherches vers l'avant. Par défaut, la période de recherche est de 10 minutes.



Définition des paramètres de recherche de mouvement : **Sensibilité aux Pixels**: Cela fait référence aux changements comparatifs de pixels entre deux images (frames) Par exemple, 90% indique que plus de 90% des pixels entre les deux frames sont différents. Les valeurs s'étendent de 1% à 99%.

Sensibilité de Zone: Cela fait référence aux cases de la grille vidéo. 80% indique que quand plus de 20% (soit 100-20) du contenu des cases sélectionnées est changé, un évènement de mouvement est alors crée. Plus la valeur est élevée, plus sensible sera le détecteur. Nombre consécutif d'Images touchées: Cela fait référence au nombre minimum d'images consécutives qui doivent être prises en compte pour déclencher une alerte de mouvement. Définir sur 2, par exemple, signifie qu'un mouvement ne sera détecté que si il s'étend sur au moins 2 images consécutives (frames). Le nombre consécutif d'Images touchées est ajustable, entre 1 et 30 images (frames).

Intervalles (Vérifier les frames toutes les N secondes): Cela se réfère au nombre de secondes séparant deux images (frames) comparées. Cette valeur peut s'étendre de 1/60, 1/30, 1/20, 1/15, 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 40, 50, 60. (Default: 1 sec.)


11 Backup


Le Backup est un utilitaire qui sert à exporter une vidéo dans son format original et sans conversion vers un autre format vidéo. Cela

est différent de l'Exportation vidéo.


1. Aller dans Menu / Outils de Backup

 Appuyer sur l'icône Ajouter une Période située dans le coin de la boite de dialogue ouverte.

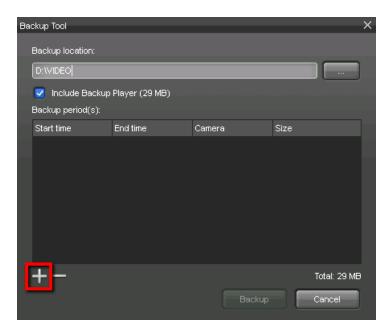

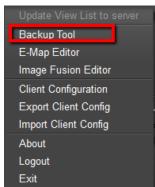

- 3. Après avoir cliqué dessus, une fenêtre affichant une Frise chronologique apparaît.
- 4. L'interface est très similaire à celle de la Frise chronologique que l'on retrouve dans l'interface de Relecture.

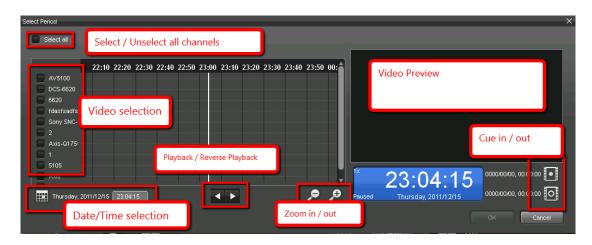


5. Sélectionnez une caméra et choisissez le point d'entrée.




6. Ensuit choisissez le point de sortie. Quand la sélection est terminée, cliquez sur **OK**.




- 7. Dans la liste, vous pouvez trouver la liste des données des vidéos sélectionnées. En cliquant sur OK vous démarrez la sauvegarde des données vidéos.
- 8. Si vous avez activé
 "Inclure Lecteur de
 sauvegarde", alors vous
 trouverez le Lecteur de
 sauvegarde (Backup
 Player) dans le fichier
 d'exportation.

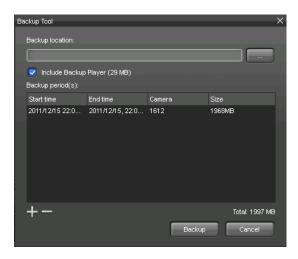


9. Avec la caméra sélectionnée et les points d'entrée et de sortie définis, les fichiers vidéos d'origine peuvent alors être exportés vers le fichier de destination.



 Lorsque l'exportation est terminée, vous trouverez les vidéos dans le "backup directory ». Si vous avez inclus le lecteur vidéo de sauvegarde, vous le trouverez donc dans le dossier.

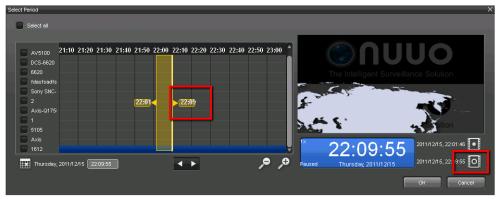

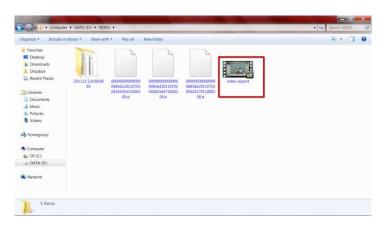

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Pour toute question technique ou commerciale, n'hésitez pas à nous contacter.



Traduction en français, juin 2012

Add: C Block, 18 Sihyuan St. Jhongjheng District, Taiwan (ROC)

TEL: +886-2-2362-2260 E-mail: <u>service@nuuo.com</u>